

**SAMSUNG**

HT-Z110

# Digitalni sistem kućnog bioskopa

## korisničko uputstvo

zamislite mogućnosti

Hvala vam što ste kupili ovaj Samsungov proizvod. Da biste dobili potpuniju uslugu, registrujte vaš

proizvod na [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

AH68-02053H

**SAMSUNG**

# Sigurnosna upozorenja

LASERSKI PROIZVOD 1. KLASSE  
LASERSKI PROIZVOD 1. KLASSE  
LUOKAN 1 LASER LAITE  
KLASS 1 LASER APPARAT  
PRODUCTO LASER CLASE 1



## OPREZ:

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG  
ŠOKA. NE OTVARATI



## POZOR:

DA BI SE SMANJILA OPASNOST OD , NE SKIDATI  
STRAŽNJI POKLOPAC. NEMA DIJELOVA KOJI SE  
MOGU SERVISIRATI. POVJERITE SERVISIRANJE  
KVALIFIKOVANOM OSOBLJU.

Upotreba kontrola, podešenja ili izvedba postupaka osim onih koji su ovdje specifikovani, može da uzrokuje opasno izlaganje zračenju.

**POZOR - NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE KAD JE UREĐAJ OTVOREN I ELEKTROSIGURNOSNE SKLOPKE ISKLJUČENE, IZBJEGAVATI IZLAGANJE ZRAČENJU.**



Simbol ukazuje na opasan napon koji može da uzrokuje strujni udar i stavljen je u uređaj.



Ovaj simbol vas upozorava na važne upute za rad i održavanje uz uređaj.


**UPOZORENJA:** Za smanjenje opasnosti od požara ili električnog šoka, ovaj uređaj ne sme da se izlaže kiši ni vlazi.

**PAŽNJA:** ZA SPREČAVANJE ELEKTRIČNOG ŠOKA, UMETNUTI ŠIROKI RUB UTIKAČA U ŠIROKI UTOR, UMETNUTI DO KRAJA.

## KLASS 1 LASERSKI PROIZVOD

Ovaj Compact Disc player klasifikovan je kao LASERSKI proizvod 1.KLASE.



Oznaka prikazana na proizvodu ili popratnoj literaturi služi kao informacija da se ne sme odlagati s ostalim kućnim otpadom na kraju uporabnog veka. Za sprečavanje moguće štete za okolinu ili ljudsko zdravlje od strane nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojite ga od drugih vrsta otpada i reciklujte odgovorno, u svrhu promicanja održivog ponovnog korišćenja materijalnih izvora. Korisnici kućanstava morali bi se obratiti svojem prodavaču ili lokalnim organima za detalje o tome gdje se ovaj predmet može ekološki sigurno reciklirati. Poslovni korisnici moraju kontaktirati svojeg dobavljača i provjeriti uvjete iz kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod ne smije da se meša s ostalim komercijalnim otpadom.

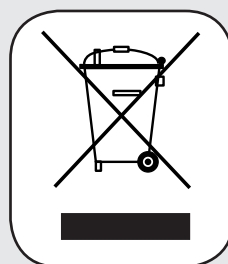


# Mere predostrožnosti

SER


PRIPREMA

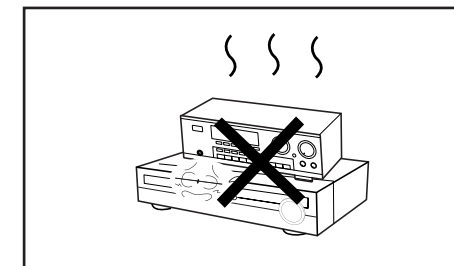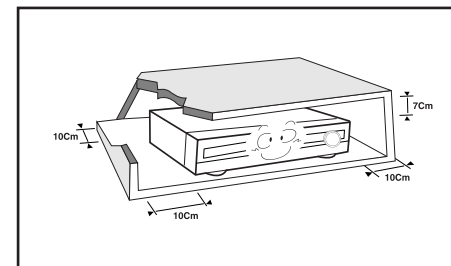


Paziti da izmjenična struja u vašoj kući bude u skladu s identifikacijskom nalepnicom smeštenom sa stražnje strane vašeg playera. Vodoravno instalirajte svoj player na odgovarajuću podlogu (nameštaj), tako da oko njega bude dovoljno mesta za ventilaciju (3~4inča). Pažljivo proverite da ventilacijski otvori ne budu pokriveni. Nemojte ništa da stavljate na player. Nemojte da stavljate player na pojačalo niti drugu opremu koja se zagrijava. Prije premeštanja playera, pazite da prostor za disk bude prazan. Ovaj player namenjen je za trajno korišćenje. Isključivanje DVD playera na standardni stand-by način ne isključuje dovod struje. Kako bi se player potpuno isključio iz dovoda struje, izvaditi utikač iz utičnice, pogotovo ako se ne koristi dulje vreme.

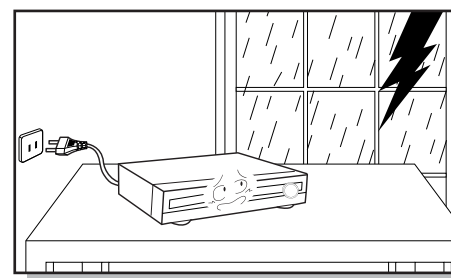

Za vreme grmljavine, otpojiti utikač izmjenične struje iz utičnice. Skokovi napona zbog munja mogli bi da oštete uređaj.

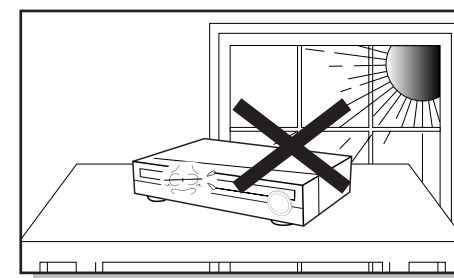


Ne izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti ni drugim toplinskim izvorima. To bi moglo da uzrokuje pregrijavanje i kvar uređaja.

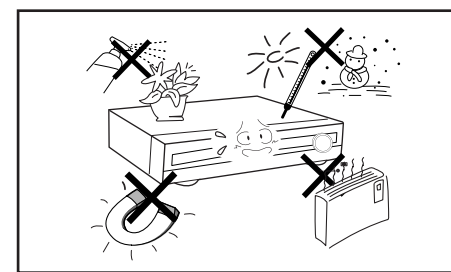

Zaštiti player od vlage (tj. vaza), i preterane topline (npr. otvoreni kamin), ili opreme koja stvara snažna magnetska ili električna polja (tj. zvučnici...) Otpojiti strujni kabel iz dovoda izmjenične struje ako je player u kvaru. Vaš player nije namenjen industrijskoj upotrebi.

Ovaj proizvod koristi se samo u lične svrhe. Može da dođe do kondenzacije ako se vaš player ili disk skladište na niskoj temperaturi. Ako se player transportira zimi, čekati oko 2 sata dok uređaj prije upotrebe ne dosegne sobnu temperaturu.

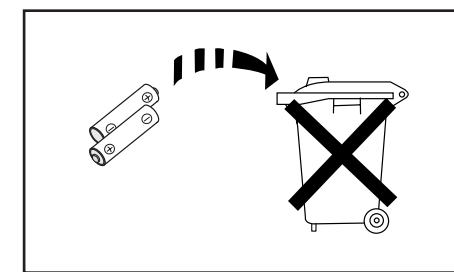

Baterija koja se koristi s ovim proizvodom sadrži kemikalije koje su štetne za okolinu. Ne odlagati baterije u kućno smeće.

# Karakteristike

## ● Reprodukcija više diskova & FM radio

HT-Z110 kombinuje pogodnost mogućnosti reprodukcije više diskova, uključujući DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW i DVD-R/RW, sa sofisticiranim FM radiom u jednom plejeru.

## ● Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II predstavlja novu tehnologiju dekodiranja višekanalnog audio signala koja unapređuje postojeću Dolby Pro Logic tehnologiju.

## ● DTS (Digital Theater Systems-Digitalni sistem kućnog bioskopa)

DTS je format kompresije audio signala koji je razvila kompanija Digital Theater Systems Inc. On daje 5.1-kanalni zvuk punog frekventnog spektra.

## ● Funkcija TV čuvara ekrana

The HT-Z110 automatski povećava i smanjuje osvetljenost TV ekrana posle 3 minuta u stop modu.  
HT-Z110 se automatski prebacuje u režim štednje energije posle 20 minuta rada u modu čuvara ekrana (Screen Saver).

## ● Funkcija štednje energije

HT-Z110 se automatski isključuje posle 20 minuta rada u stop modu.

## ● Prilagođeni prikaz TV ekrana

HT-Z110 vam omogućava da izaberete omiljenu sliku tokom DVD reprodukcije JPEG datoteka i da je postavite kao sliku pozadine.

# Sadržaji

## ● PRIPREME

Sigurnosna upozorenja	1
Mere opreza	2
Karakteristike	3
Napomene u vezi diskova	5
Opis	7

## ● POVEZIVANJA

Povezivanje zvučnika	11
Povezivanje video izlaza na TV aparat	13
Funkcija P.SCAN (Progresivno skeniranje)	14
Povezivanje spoljnih komponentata	15
Povezivanje FM antene	16

## ● RAD

Pre korišćenja vašeg kućnog bioskopa	17
Reprodukovanje diska	18
MP3/WMA-CD reprodukcija	19
Prikazivanje informacija o disku	21
Reprodukcija JPEG datoteke	22
Reprodukcija DivX diska	23
Provera preostalog vremena	25
Brza/spora reprodukcija	26
Preskakanje scena/pesama	26
Ponavljanje reprodukcije	27
Ponavljanje reprodukcije A-B	28
Funkcija "Korak po korak"	29
Funkcija ugla	29
Funkcija zumiranja (uvećanje ekrana)	30
Funkcija EZ PRIKAZ	30
Biranje jezika zvuka	31
Biranje jezika titla	32
Direktan prelazak na scenu/pesmu	33
Korišćenje menija diska	34
Korišćenje menija naslova	34

## ● PODEŠAVANJE

Podešavanje jezika	35
Podešavanje tipa TV ekrana	37
Podešavanje roditeljskih kontrola (nivoa rejtinga)	39
Postavljanje lozinke	40
Postavljanje pozadine	41
DviX (R) registracija	43
Podešavanje zvučnika	44
Podešavanje vremena kašnjenja	45
Podešavanje tonske probe	47
Podešavanje DRC-a (Kompresija dinamičkog opsega)	48
Podešavanje zvuka	49
Podešavanje AV SYNC	51
Zvučno polje (DSP)/EQ funkcija	52
Dolby Pro Logic II mod	53
Dolby Pro Logic II efekat	54

## ● KORIŠĆENJE RADIJA

Slušanje radija	55
Podešavanje stanica	56

## ● RAZNO

Praktične funkcije	57
Pre nego pozovete servis	59
Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova	61
Lista jezičkih kodova	62
Specifikacije	63

# Napomene u vezi diskova



**DVD (Digital Versatile Disc)** nudi fantastične audio i video zapise zahvaljujući Dolby Digital surround zvuku i tehnologiji video kompresije MPEG-2. Sada možete da uživate u ovim realističnim efektima u svom domu, kao da se nalazite u bioskopu ili koncertnoj sali.



DVD plejeri i diskovi su kodirani prema regionu. Ti regionalni kodovi moraju da se slažu kako bi disk mogao da se reprodukuje. Ako se kodovi ne slažu, disk neće biti reprodukovano.

Broj regiona za ovaj plejer se nalazi na zadnjoj ploči plejera.

(Vaš DVD plejer će reprodukovati samo DVD diskove koji su označeni identičnim kodovima regiona.)

## Diskovi koji se mogu reprodukovati

Tip diska	Oznaka (Logotip)	Snimljeni signali	Veličina diska	Maks. vreme reprodukcije
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		Video + Audio	12cm	oko 240 min. (jednostrani)
				oko 480 min. (dvostrani)
			8cm	oko 80 min. (jednostrani)
				oko 160 min. (dvostrani)
AUDIO-CD		Audio Video + Audio	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
DivX		Video + Audio	12cm	74 min.
			8cm	20 min.

## Ne koristite sledeće tipove diskova!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM i DVD-ROM diskovi se ne mogu reprodukovati ovim plejerom. Ako se takvi diskovi reprodukuju, na TV ekranu će se pojaviti poruka **"POGREŠAN FORMAT DISKA"**.
- DVD diskovi koji su kupljeni u inostranstvu možda neće moći da se reprodukuju u ovom plejeru. Ako se takvi diskovi reprodukuju, na TV ekranu će se pojaviti poruka **"POGREŠAN REGIONALNI KOD"**.

## Zaštita od kopiranja

- Mnogi DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga treba da povežete vaš DVD plejer samo direktno na vaš TV aparat, ne na video rekorder. Povezivanje na video rekorder dovođi do izobličavanja slike sa DVD diskova koji imaju zaštitu od kopiranja.
- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja je zaštićena autorskim pravom, na osnovu izvesnih SAD patenata ili drugih prava na intelektualnu svojinu koje poseduje Macrovision Corporation i drugi vlasnici prava. Korišćenje ove tehnologije, koja je zaštićena autorskim pravom, mora da bude odobreno od strane korporacije Macrovision, i predviđeno je za kućno i ograničeno gledanje, osim ako korporacija Macrovision nije dala drugačije odobrenje. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.

## Format snimanja diska

- Ovaj proizvod ne podržava sigurne multimedijalne datoteke (DRM).**

### CD-R diskovi

- Neki CD-R diskovi možda neće moći da se reprodukuju, što zavisi od uređaja kojim je disk sniman (CD-rekorder ili PC) i stanja diska.
- Koristite CD-R diskove od 650MB/74 minuta. Ne koristite CD-R diskove preko 700MB/80 minuta jer možda neće moći da se reprodukuju.
- Neki CD-RW (prepisive) diskovi možda neće moći da se reprodukuju.
- Samo CD-R diskovi koji su pravilno "zatvoreni" se mogu reprodukovati u potpunosti. Ako je sesija zatvorena, ali je disk ostao otvoren, možda nećete moći da u potpunosti reprodukujete disk.

### CD-R MP3 diskovi

- Mogu se reprodukovati samo CD-R diskovi sa MP3 datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.
- Imena MP3 datoteka bi trebalo da sadrže 8 znakova ili manje i da ne sadrže prazna mesta ili specijalne znakove (./ = +).
- Koristite diskove koji su snimani brzinom kompresije/dekompresije podataka većom od 128Kbps.
- Mogu se reprodukovati samo datoteke sa sufixima ".mp3" i „.MP3“.
- Mogu se reprodukovati samo uzastupno snimani multisesijski diskovi. Ako na multisesijskom disku postoji prazan deo, disk se može reprodukovati samo do tog praznog segmenta.
- Ako disk nije zatvoren, biće potrebno više vremena za početak reprodukovanja i možda neće moći da se reprodukuju sve snimljene datoteke.
- Za datoteke kodirane u formatu promenljive bit brzine (VBR), tj. za datoteke kodirane i malom i velikom bit brzinom (npr., 32Kbps ~ 320Kbps), može se desiti da zvuk preskače tokom reprodukcije.
- Može se reprodukovati maksimalno 500 numera po CD-u.
- Može se reprodukovati maksimalno 300 direktorijuma po CD-u.


### CD-R JPEG diskovi

- Mogu se reprodukovati samo datoteke sa sufixima ".jpeg" i „.JPEG“.
- Ako disk nije zatvoren, biće potrebno više vremena za početak reprodukovanja i možda neće moći da se reprodukuju sve snimljene datoteke.
- Samo CD-R diskovi sa JPEG datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu mogu da se reprodukuju.
- Imena JPEG datoteka bi trebalo da sadrže 8 znakova ili manje i da ne sadrže prazna mesta ili specijalne znakove (./ = +).
- Mogu se reprodukovati samo uzastupno snimani multisesijski diskovi. Ako na multisesijskom disku postoji prazan deo, disk se može reprodukovati samo do tog praznog segmenta.
- Na jednom disku se može snimiti najviše 9.999 slika.
- Kada reprodukujete Kodak/Fuji CD sa slikama, mogu se reprodukovati samo JPEG datoteke u direktorijumu slika.
- Za diskove sa slikama koje nisu Kodak/Fuji CD možda će biti potrebno više vremena da počnu da se reprodukuju ili se možda neće moći reprodukovati.


### CD-R/RW DivX diskovi

- Pošto ovaj proizvod obezbeđuje samo formate dekodiranja koje je odobrila kompanija DivX Networks, Inc., DivX datoteka koju je kreirao korisnik možda neće moći da se reprodukuje.
- Nove verzije programa za nekompatibilne formate nisu podržane. (Primer: QPEL, GMC, rezolucija veća od 720 x 480 piksela itd.)
- Delovi sa većom brzinom kadrova možda neće moći da se reprodukuju pri reprodukciji DivX datoteke.
- Za više informacija o formatima koje je odobrila kompanija DivX Networks, Inc., posetite "www.divxnetworks.net".




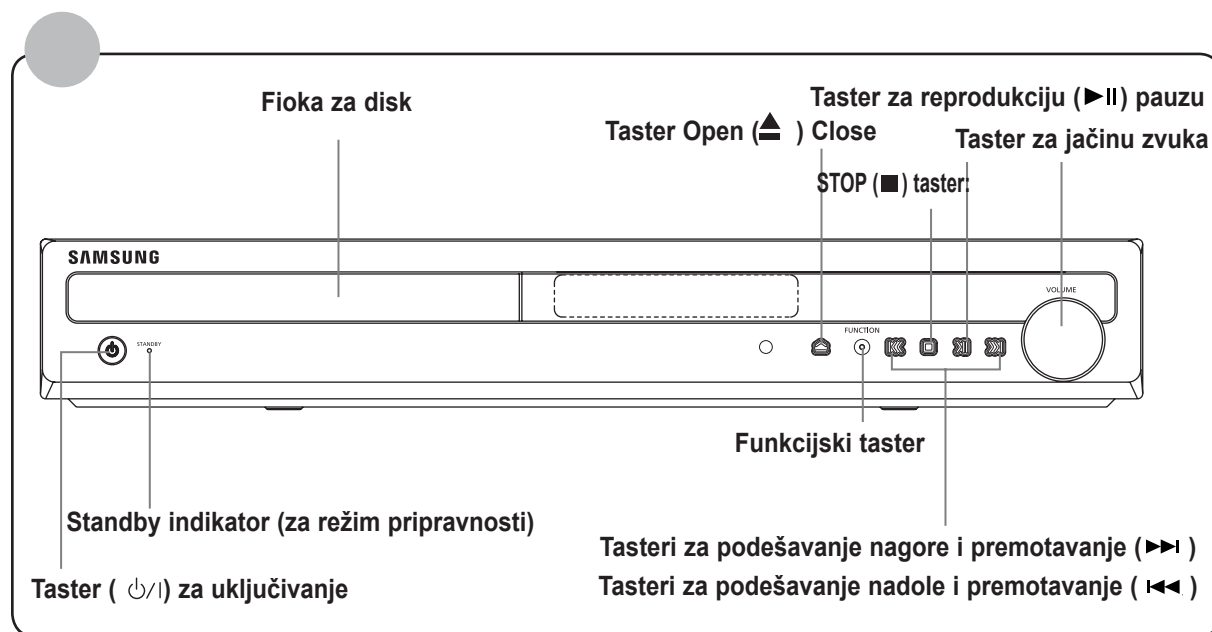


## —Zadnja ploča—

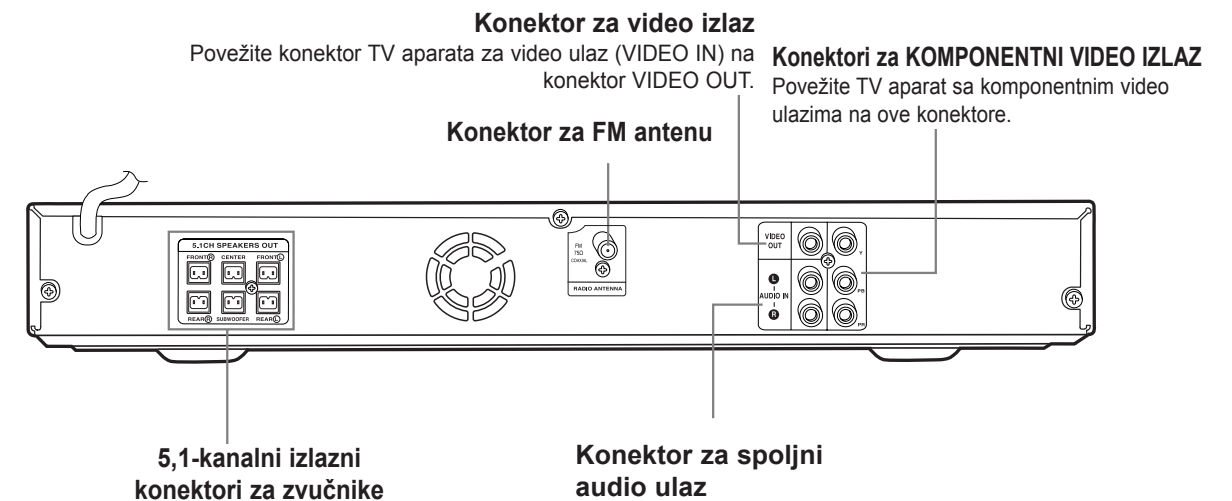


## —Prikaz—

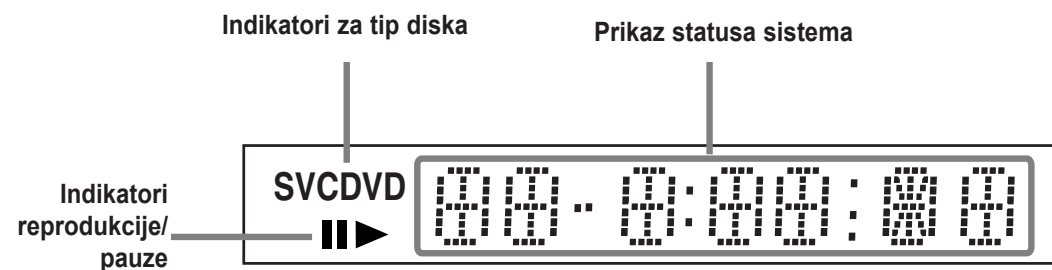

## Pribor

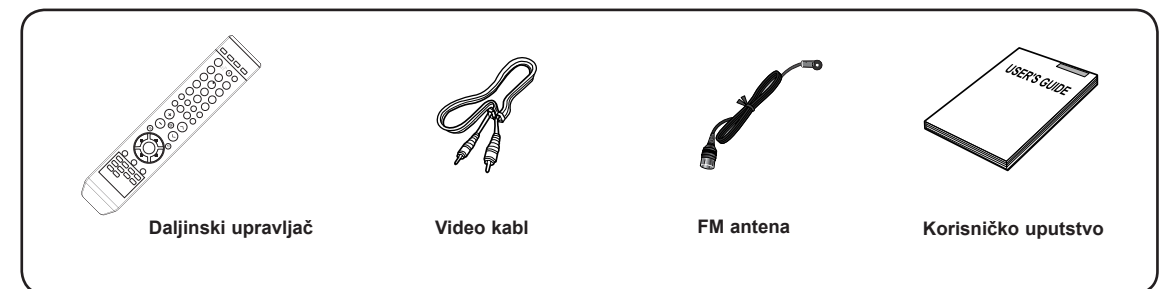

## —Daljinski upravljač—

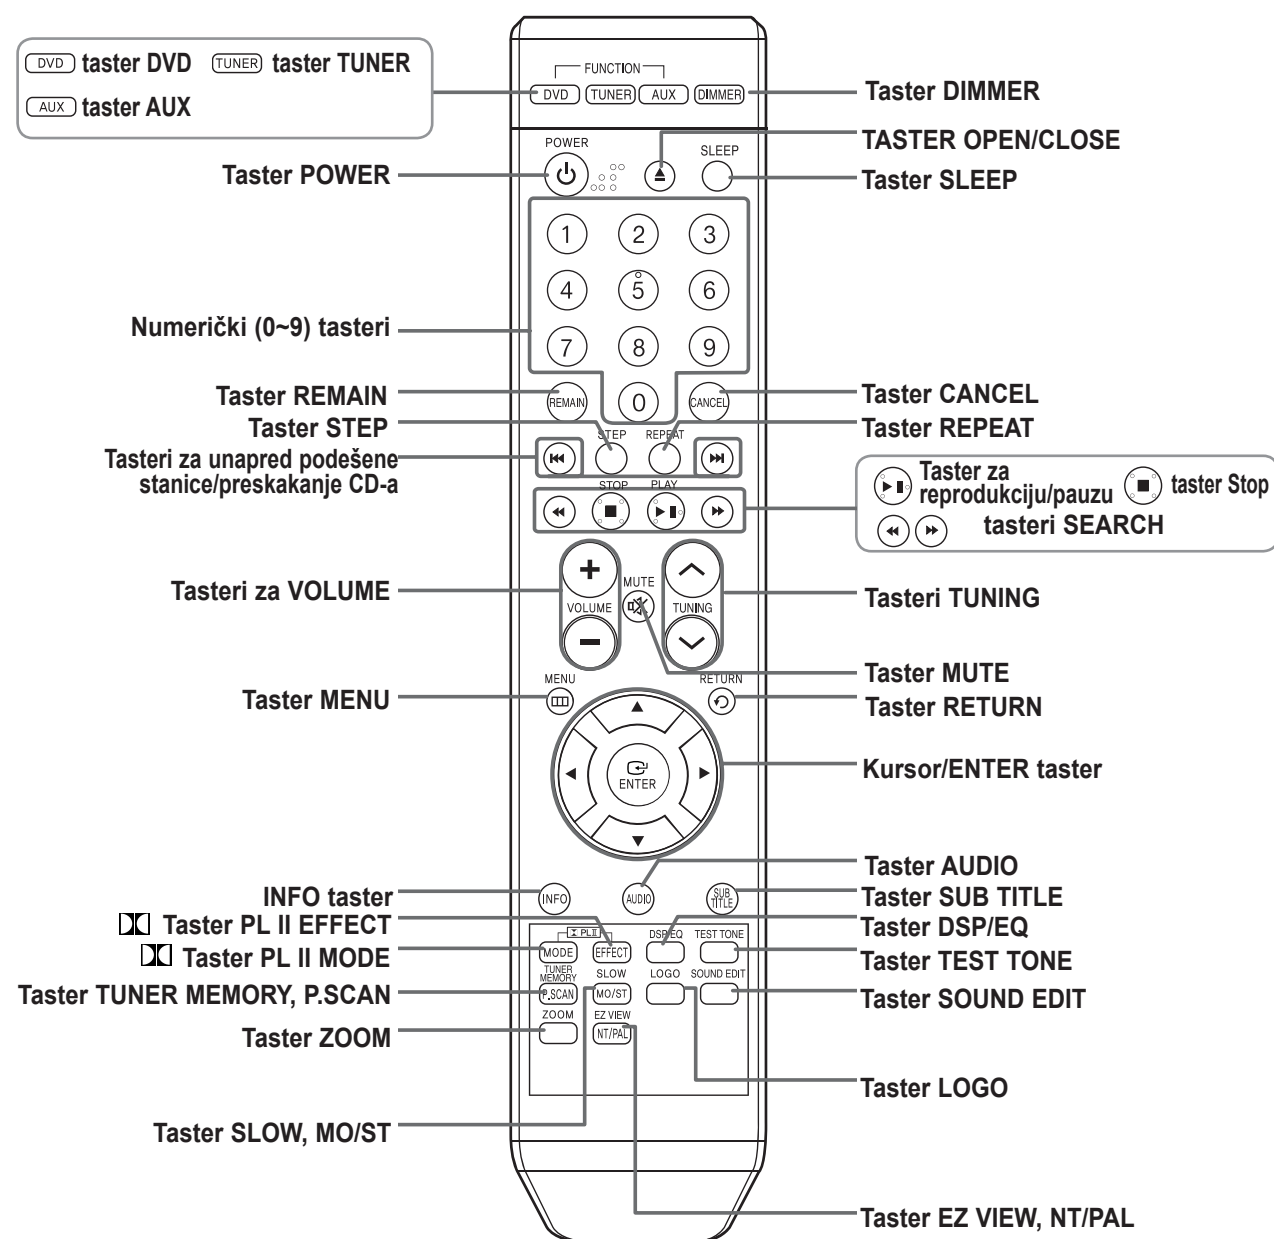


## Stavite baterije u daljinski upravljač

- 1 Uklonite poklopac prostora za baterije na zadnjoj strani daljinskog upravljača tako što ćete poklopac pritisnuti i gurnuti u smeru strelice.
- 2 Umetnite dve baterije od 1,5V tipa AAA, pazeći pritom na pravilan polaritet (+ i -).
- 3 Ponovo postavite poklopac.

- OPREZ** Pridržavajte se sledećih mera opreza radi sprečavanja curenja ili pucanja ćelija:
- Stavite baterije u daljinski upravljač tako da se polovi poklope: (+) na (+) i (-) na (-).
  - Koristite pravilan tip baterija. Baterije koje izgledaju slično mogu da se razlikuju po naponu.
  - Uvek zamenite obe baterije istovremeno.
  - Ne izlažite baterije toploti ili plamenu.


## Radni domet daljinskog upravljača

Daljinski upravljač se može koristiti do oko 23 stopa (7 metara) u pravoj liniji. Takođe se može upravljati pod horizontalnim uglom do 30° u odnosu na senzor za daljinsku kontrolu.

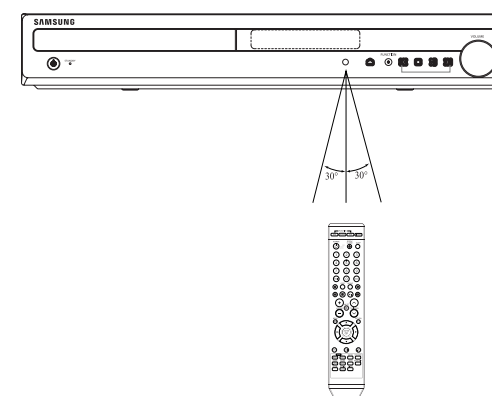

# Povezivanje zvučnika

Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.

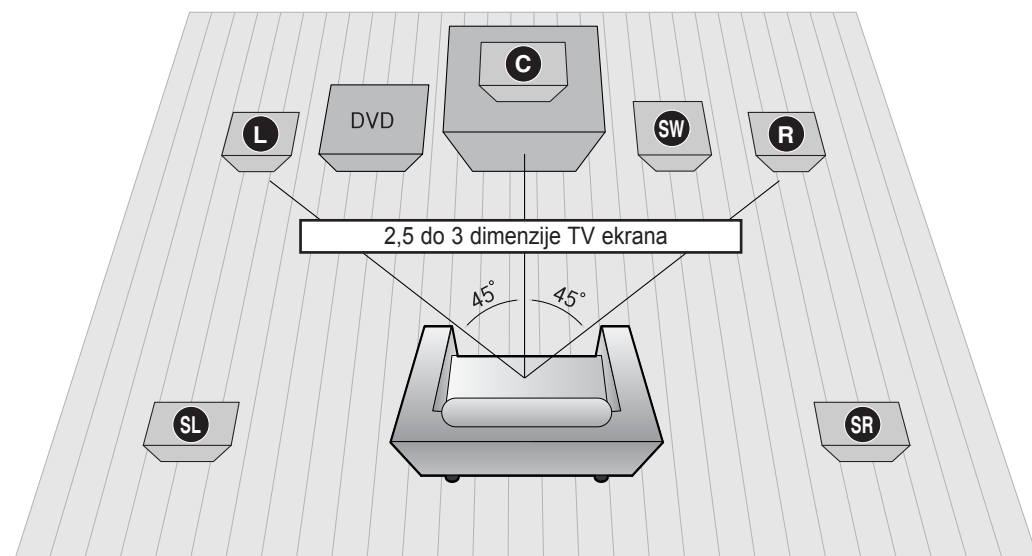

## Položaj DVD plejera

- Postavite ga na stalak ili policu ormana ili ispod stalka za TV.

## Prednji zvučnici L R

- Postavite ove zvučnike ispred vašeg mesta za slušanje tako da budu okrenuti prema vama (oko 45°).
- Postavite zvučnike tako da se njihovi visokotonci nalaze u visini vaših ušiju.
- Prednju stranu prednjih zvučnika poravnajte sa prednjom stranom centralnog zvučnika ili ih stavite malo ispred centralnog zvučnika.

## Centralni zvučnik C

- Najbolje je da ga postavite na istu visinu sa prednjim zvučnicima.
- Možete ga postaviti i neposredno iznad ili ispod TV aparata.

## Izbor mesta za slušanje

Mesto za slušanje bi trebalo da bude udaljeno od TV aparata za 2,5 do 3 dimenzije TV ekrana.  
Primer: Za TV aparate od 32" - 2~2,4m (6~8 stopa). Za TV aparate od 55" - 3,5~4m (11~13 stopa)


## Zadnji zvučnici SL SR

- Postavite ove zvučnike iza vašeg mesta za slušanje.
- Ako nema dovoljno prostora, ove zvučnike stavite tako da budu okrenuti jedan prema drugom.
- Postavite ih na oko 60 do 90cm (2 do 3 stope) iznad vaših ušiju, tako da budu malo nagnuti nadole.

\* Za razliku od prednjih i centralnih zvučnika, zadnji zvučnici se koriste uglavnom za obradu zvučnih efekata i zvuk neće dolaziti iz njih sve vreme.

## Subwoofer SW


- Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Stavite ga gde god želite.

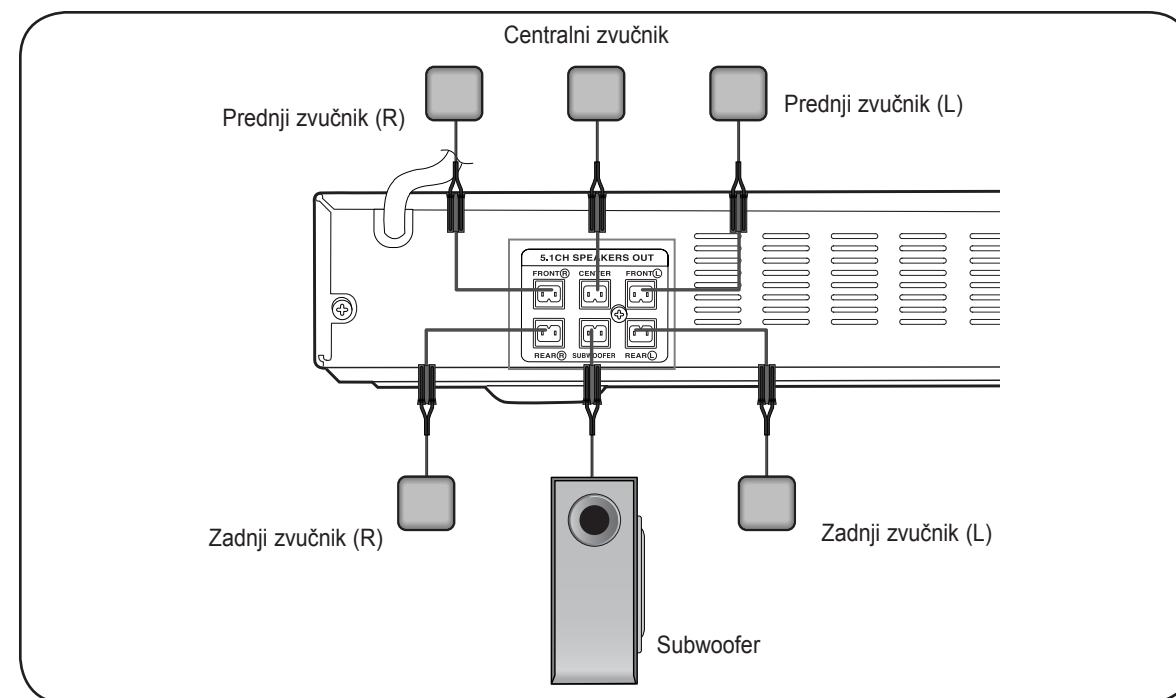

## Zadnja ploča glavnog uređaja

Povežite odgovarajuće konektore na zadnjoj ploči DVD plejera.

- Uverite se da boje konektora zvučnika odgovaraju spojnim konektorima.

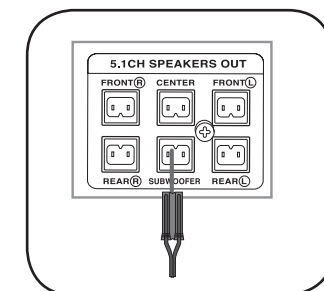

## OPREZ


- Nemojte dozvoliti da se deca igraju sa ili blizu zvučnika. Mogla bi se povrediti ako zvučnik padne.

## Napomena

- Ako postavite zvučnik blizu vašeg TV aparata, boja ekrana bi mogla da se izobliči zbog magnetnog polja koje zvučnik stvara. Ako se to desi, udaljite zvučnik od vašeg TV aparata.

# Povezivanje video izlaza na TV aparat

Izaberite jedan od dva načina povezivanja sa TV aparatom.

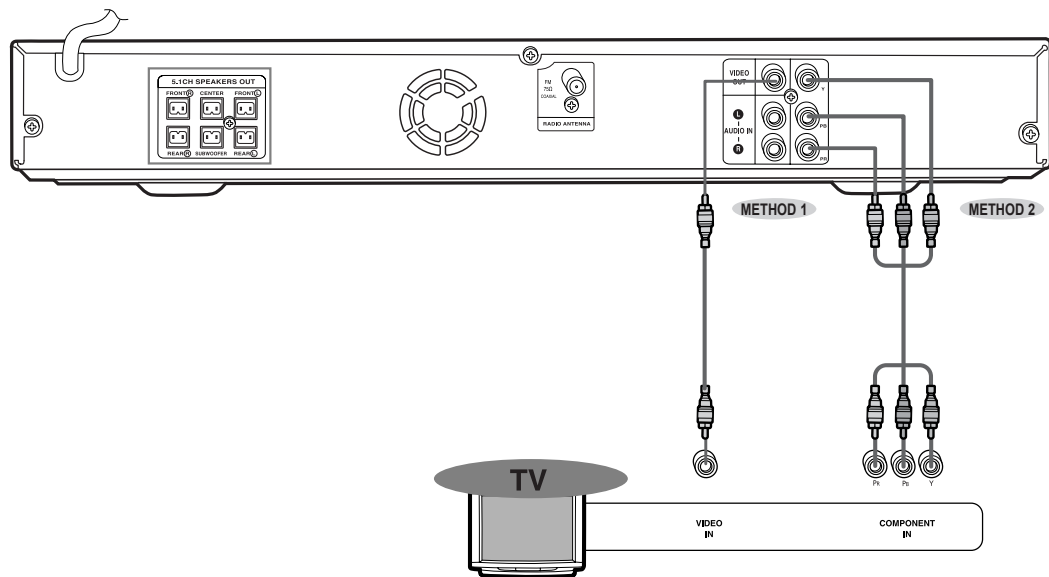

## NAČIN 1 Kompozitni video ..... Dobar kvalitet

Povežite isporučeni video kabl od VIDEO OUT konektora na zadnjoj ploči sistema na VIDEO IN konektor na vašem TV aparatu.

## NAČIN 2 Komponentni video (progresivno skeniranje)... Najbolji kvalitet


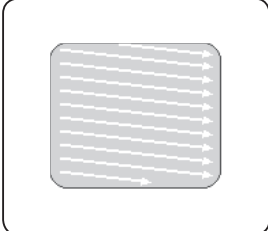
Ako vaš TV aparat ima ulaze za komponentni video signal, povežite kabl za komponentni video signal (nije isporučen) između Pr, Pb i Y konektora, na zadnjoj ploči sistema, i odgovarajućih konektora na televizoru.

# Funkcija P.SCAN (Progressive Scan)

Za razliku od isprepletanog skeniranja slike, kod koga se dva polja informacija o slici naizmenično menjaju da bi kreirala celu sliku (neparne linije skeniranja, a zatim parne linije skeniranja), progresivno skeniranje koristi jedno polje informacija (sve linije se prikazuju u jednom prolazu) da kreira jasnu i detaljnu sliku bez vidljivih linija skeniranja.

- 1 Pritisnite taster STOP .**
  - Ako reprodukujete disk, dvaput pritisnite taster **STOP** tako da se na displeju prikaže “STOP”.
- 2 Pritisnite i držite pritisnut taster P.SCAN na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi.**
  - Pritiskanjem ovog tastera duže od 5 sekundi naizmenično se bira “P.SCAN” ili “I.SCAN” .
  - Ako izaberete **P.SCAN**, na displeju se prikazuje “P.SCAN”.
  - Da biste postavili mod P.Scan za DivX diskove, pritisnite taster **P.SCAN** na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi kada u uređaju nema diska (“NO DISC” na displeju), a zatim učitajte DivX disk i reprodukujte ga.

## Šta je progresivno (ili neisprepleteno) skeniranje?

Interlaced Scan (1 FRAME = 2 FIELDS)	Progresivno skeniranje (CEO FREJM)
 <p>Kod isprepletenog video skeniranja, frejm se sastoji od dva isprepletena polja (neparna i parna), gde svako polje sadrži svaku drugu horizontalnu liniju frejma. Da bi se formirao jedan frejm, prvo se prikazuje neparno polje naizmeničnih linija, a zatim se prikazuje parno polje radi popunjavanja naizmeničnih praznina koje je ostavilo neparno polje. Jedan frejm, koji se prikazuje svake 1/30-ine sekunde, sadrži dva prepletena polja, tako da se ukupno 60 polja prikazuje svake 1/60-ine sekunde. Metoda isprepletenog skeniranja je namenjena prikazivanju nepokretnog objekta.</p>	 <p>Metoda progresivnog skeniranja skenira ceo frejm video zapisa, prelazeći redom svaku liniju do kraja ekrana. Cela slika se iscrta odjednom, nasuprot isprepletenom skeniranju kod koga se video slika iscrta u nizu prolaza. Metoda isprepletenog skeniranja je poželjnija kada se radi o prikazivanju pokretnih objekata.</p>

### Napomena


- U zavisnosti mogućnosti vašeg TV aparata, ova funkcija možda neće raditi.



# Povezivanje spoljnih komponenti

## Povezivanje na spoljnu analognu komponentu

Primer: Analogne komponente kao što je video rekorder.

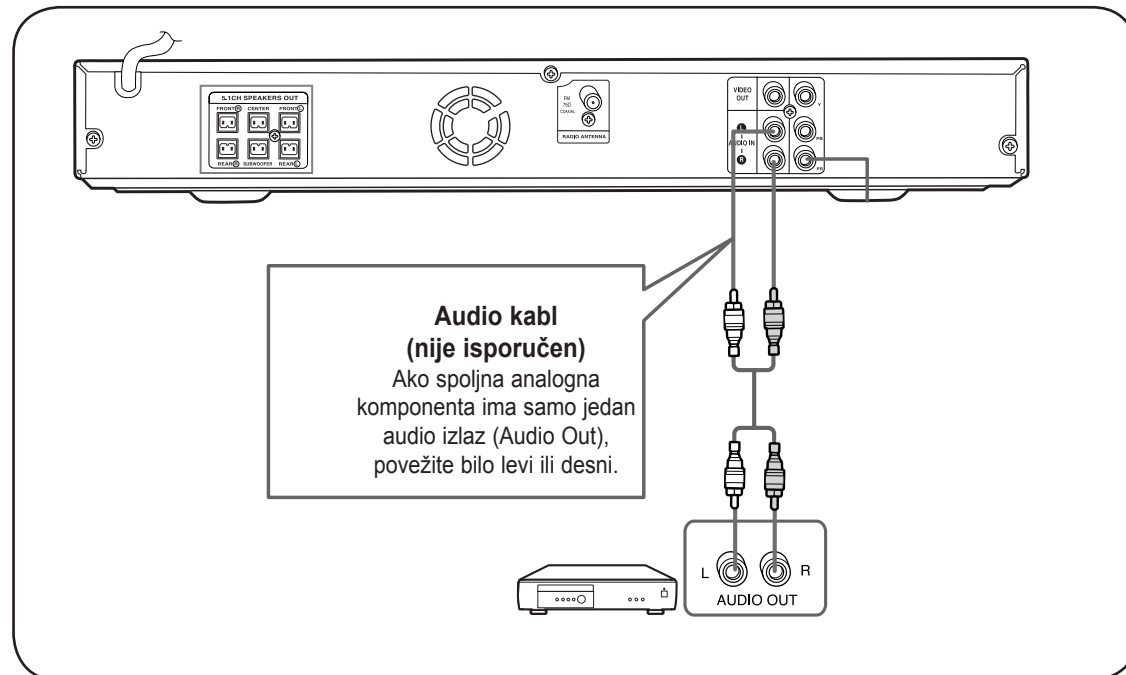

**1** Povežite AUX (audio) ulaz na kućnom bioskopu na audio izlaz na spoljnoj analognoj komponenti.

- Vodite računa o bojama konektora.


**2** Pritiskajte taster **AUX** na daljinskom upravljaču da biste izabrali 'AUX' ulaz.

- Možete da koristite i taster FUNCTION na glavnom uređaju.  
Mod se menja na sledeći način: : **FM** → **DVD/CD** → **AUX**

### Napomena

- Možete da povežete video izlazni konektor na vašem video rekorderu na TV aparat i da povežete audio izlazne konektore video rekordera na ovaj proizvod.

# Povezivanje FM antene

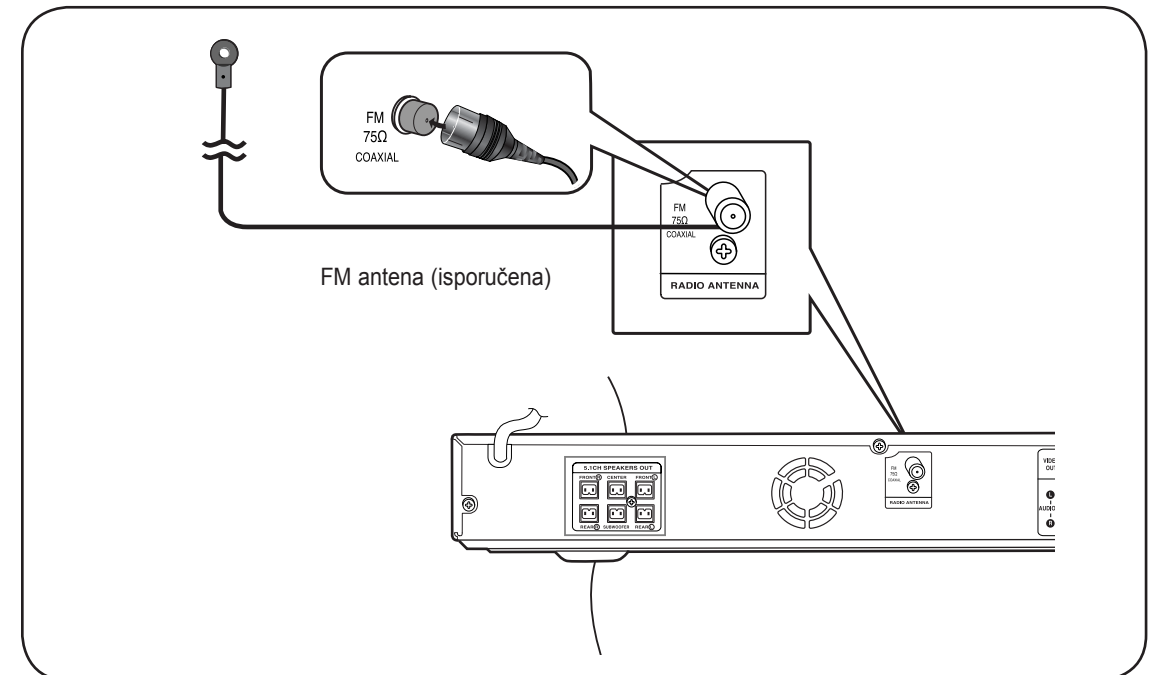

**1** Connect the FM antenna supplied to the FM 75Ω COAXIAL terminal.

**2** Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto sa dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid ili neku drugu čvrstu površinu.

### Napomena


- Ova jedinica ne prima AM emisije.

# Pre korišćenja vašeg kućnog bioskopa

## Terminologija za diskove


### Naslovi i poglavlja (DVD-VIDEO)

- DVD video je podeljen na nekoliko velikih delova koji se zovu "naslovi" i nekoliko manjih delova koji se zovu "poglavlja".  
Ovim delovima su dodeljeni brojevi.  
Ti brojevi se zovu "brojevi naslova" i "brojevi poglavlja".

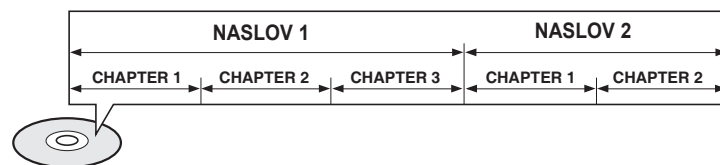


### Numere (video i muzički CD-i)

- Video i muzički CD-i su podeljeni na delove koji se zovu "numere".  
Ovim delovima su dodeljeni brojevi. Ti brojevi se zovu "brojevi numera".

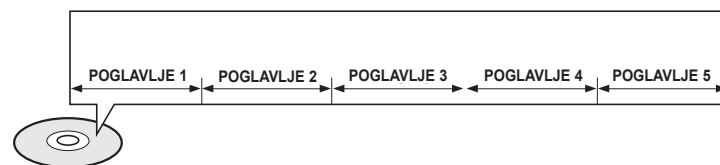


### Datoteke (DivX)


- DivX je podeljen na delove koji se zovu "datoteke".  
Ovim delovima su dodeljeni brojevi. Ti brojevi se zovu "brojevi datoteka".

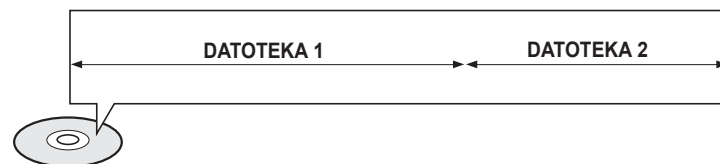

#### Napomena

- U ovom priručniku, instrukcije označene sa "DVD (  )" su primenljive na DVD-VIDEO i DVD-R/RW diskove.  
Tamo gde se pominje određeni tip DVD diska, to je posebno označeno.
- Zavisno od sadržaja diska, početni ekran može da izgleda drugačije.

# Reprodukovanje diska

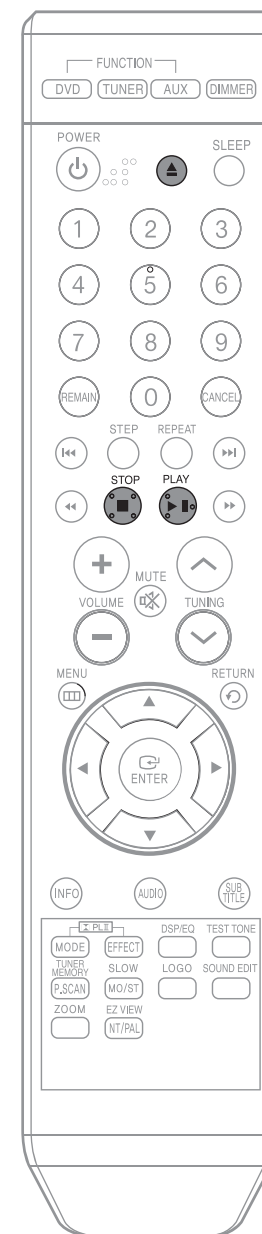

#### Napomena

- Zavisno od sadržaja diska, početni ekran može da izgleda drugačije.

**1** Pritisnite taster **OPEN/CLOSE** da biste otvorili fioku za disk.

**2** Stavite disk.  
• Nežno stavite disk u fioku tako da nalepnica na disku bude okrenuta nagore.



**3** Pritisnite taster **OPEN/CLOSE** da zatvorite fioku za disk.

DVD

CD

- Reprodukcija počinje automatski.

**II** Za zaustavljanje reprodukcije, pritisnite taster **STOP** tokom reprodukcije.

- Ako se pritisne jednom, na ekranu se prikazuje "PRESS PLAY", a mesto zaustavljanja će biti sačuvano u memoriji. Ako se pritisne taster PLAY/PAUSE (  ) ili ENTER, reprodukcija se nastavlja od mesta zaustavljanja. (To funkcioniše samo sa DVD diskovima.)
- Ako se pritisne dvaput, na ekranu se prikazuje "STOP", a ako se pritisne taster PLAY/PAUSE (  ), reprodukcija kreće od početka.

**II** Za privremeno pauziranje reprodukcije, pritisnite taster **PLAY/PAUSE** tokom reprodukcije.

- Da nastavite reprodukciju, pritisnite ponovo taster **PLAY/PAUSE** (  ).

**II** Izbor video formata

Pritisnite i držite pritisnut taster **NT/PAL** na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi dok je napajanje isključeno.


- Prema unapred zadatoj postavci, video format je postavljen na "PAL".
- Na displeju se prikazuje "NTSC" ili "PAL". U tom trenutku, nakratko pritisnite taster **NT/PAL** da biste izabrali "NTSC" i "PAL".
- Svaka zemlja ima drugačiji standard za video format.
- Za normalnu reprodukciju, video format diska mora biti isti kao video format vašeg TV aparata.

# MP3/WMA-CD reprodukcija

CD sa podacima (CD-ROM, CD-R, CD-RW) kodiranim u MP3/WMA formatu se mogu reprodukovati.


**1** Pritisnite taster **OPEN/CLOSE** da otvorite fioku za disk, a zatim stavite MP3/WMA disk.

- Pojaviće se MP3/WMA meni na ekranu, a reprodukcija će početi.
- Izgled menija zavisi od MP3/WMA diska.
- WMA-DRM datoteke se ne mogu reprodukovati.

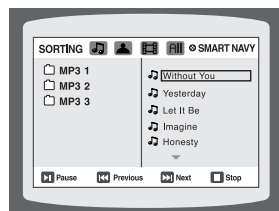

**2** U stop modu, koristite ◀ ▶ ▲ ▼ da biste izabrali album, a zatim pritisnite **ENTER**.


- Koristite ▲ ▼ da biste izabrali numeru.

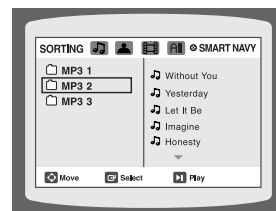

## Da reprodukujete ikonu datoteke na ekranu,

Pritisnite taster ◀ ▶ ▲ ▼ u stop modu i izaberite željenu ikonu iz gornjeg dela menija.

- Da reprodukujete samo muziku, izaberite ikonu 🎵.
- Da gledate samo slike, izaberite ikonu 🖼️.
- Da gledate samo filmove, izaberite ikonu 🎬.
- Da gledate sve datoteke, izaberite ikonu 📁.

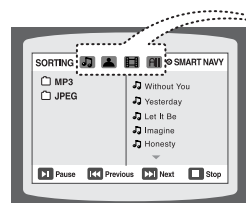

- Ikona za muzičku datoteku 🎵
- Ikona za slikovnu datoteku 🖼️
- Ikona za filmsku datoteku 🎬
- Ikona za sve datoteke 📁

# MP3/WMA-CD Playback(con't) SER


**3** U stop modu, koristite ◀ ▶ ▲ ▼ da biste izabrali drugi album, a zatim pritisnite **ENTER**.

- Da izaberete drugi album ili numeru, ponovite korake 2 i 3 koji su opisani gore.

**4** Pritisnite taster **STOP** da zaustavite reprodukciju.

### Napomena

- Zavisno od moda snimanja, neki MP3/WMA CD-i se ne mogu reprodukovati.
- Sadržaj MP3 CD-a zavisi od formata MP3/WMA numera koje su snimljene na disku.

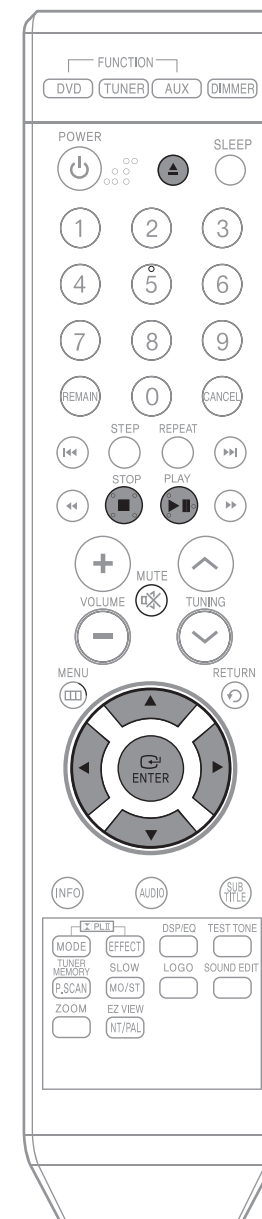

# Prikazivanje informacija o disku

Možete da gledate informacije o reprodukciji diska na TV ekranu.

## Pritisnite taster INFO.

- Svaki put kada se taster pritisne, prikaz se menja na sledeći način:



### Napomena

- Zavisno od diska, prikaz informacija o disku može da izgleda drugačije.
- Zavisno od diska, možete da izaberete i DTS, DOLBY DIGITAL ili PRO LOGIC

### se pojavljuje na TV ekranu!

Ako se na TV ekranu pojavi ovaj simbol dok se se pritiskaju tasteri, ta operacija nije moguća sa diskom koji se trenutno reprodukuje.

- **Šta je naslov?**  
Film koji se nalazi na DVD-VIDEO disku.
- **Šta je poglavlje?**  
Svaki naslov na DVD disku je podeljen u nekoliko manjih delova koji se zovu "poglavlja".
- **Šta je numera (datoteka)?**  
Deo video ili muzičke datoteka koja je snimljena na CD-u ili MP3 CD-u.

## Prikaz na ekranu



# Reprodukcija JPEG datoteke


JPEG

SER

Slike koje su snimljene digitalnim fotoaparatom ili kamkorderom ili JPEG datoteke na računaru mogu da se sačuvaju na CD-u i da se kasnije reprodukuju uz pomoć ovog Kućnog bioskopa.


## Funkcija rotiraj/okreni

U toku reprodukcije, pritisnite kursor taster ▲, ▼, ◀, ▶.

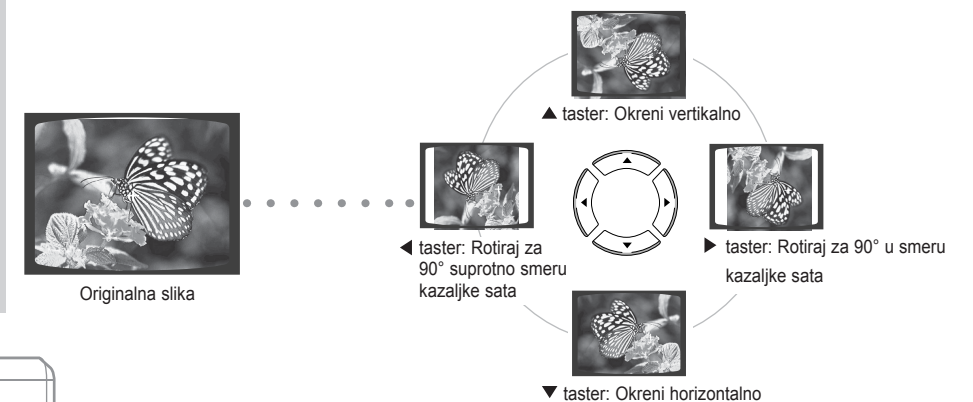

### Napomena

- Najveće rezolucije koje podržava ovaj proizvod su 5120 x 3480 (ili 19.0 mega piksela) za standardne JPEG datoteke i 2048 x 1536 (ili 3.0 mega piksela) za progresivne slikovne datoteke.

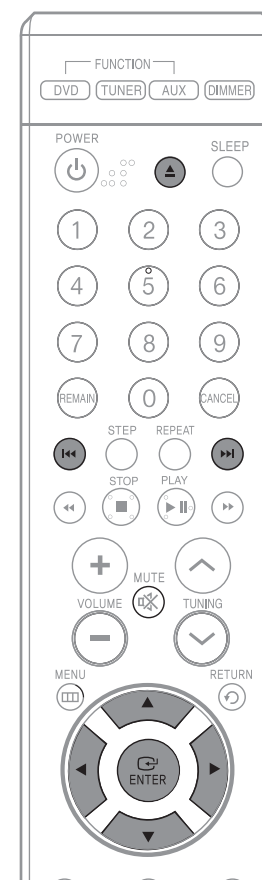

KORIŠĆENJE



# Reprodukcija DivX diska

Funkcije na ovoj strani važe za reprodukciju DIVX diska.

## Preskoči napred/nazad

U toku reprodukcije, pritisnite taster **◀◀ ▶▶**.

- Ide na sledeću datoteku kad god pritisnete taster **▶▶** ako ima više od 2 datoteke na disku.
- Ide na prethodnu datoteku kad god pritisnete taster **◀◀** ako ima više od 2 datoteke na disku.

## Brza reprodukcija

Da biste disk reprodukovali većom brzinom, tokom reprodukcije pritisnite taster **◀◀** or **▶▶**.

- Svaki put kada pritisnete jedan od ova dva tastera, brzina reprodukcije će se menjati na sledeći način:  
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

## Funkcija preskakanja 5 minuta

U toku reprodukcije, pritisnite taster **◀, ▶**.

- Reprodukcia preskače 5 minuta unapred kad god pritisnete taster **◀**.
- Reprodukcia preskače 5 minuta unazad kad god pritisnete taster **▶**.

## Funkcija zumiranja


**1** Pritisnite taster **ZOOM**.

- Svaki put kada pritisnete ovaj taster, vaš izbor će se menjati između **"ZOOM X2"** i **"ZOOM OFF"**.

**2** Pritiskajte tastere kursora **▲, ▼, ◀, ▶** da dođete na oblast koju želite da uvećate.

### Napomena

- DIVX datoteke se mogu uvećavati samo u modu ZOOM X2.
- DivX datoteke imaju sufikse .Avi, međutim, nisu sve .Avi datoteke DivX i možda neće moći da se reprodukuju na ovom uređaju.

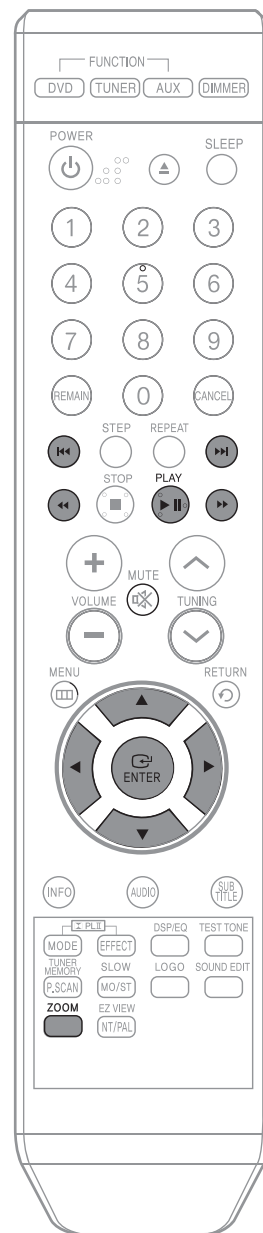

## Prikaz za titl

Pritisnite taster **SUBTITLE (TITL)**.

- Svaki put kada pritisnete taster, vaš izbor se menja između **"SUBTITLE (1/1, 1/2 ...)"** i **"SUBTITLE OFF"**.
- Ako vaš disk ima samo jednu datoteku titla, ona će biti automatski prikazana.
- Pogledajte broj 2 (Funkcija naslova) dole za više informacija u vezi upotrebe titlova sa DIVX diskovima.

## Prikaz za zvuk

Pritisnite taster **AUDIO (ZVUK)**.

- Ako ima audio numera na disku, možete da ih menjate.
- Svaki put kada pritisnete taster, vaš izbor se menja između **"AUDIO(1/1, 1/2 ...)"** i **" "** (prazan).

### Napomena

- **" "** se prikazuje kada postoji samo jedan podržani jezik na disku.

## DivX(Kompresija digitalnog video zapisa za Internet)

DivX je format video datoteke koji je razvio Microsoft i bazira se na tehnologiji kompresije MPEG4 za obezbeđivanje audio i video podataka preko Interneta u realnom vremenu.

MPEG4 se koristi za dekodiranje video signala, a MP3 za dekodiranje audio signala, tako da korisnici mogu da gledaju film sa skoro DVD kvalitetom audio i video zapisa.

### 1. Podržani formati

- Ovaj proizvod podržava samo sledeće formate. Ako nisu podržani ni audio ni video formati, korisnik može da primeti probleme kao što su loše slike ili nedostatak zvuka.

#### • Podržani video formati

Format	AVI	WMV
Podržane verzije	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

#### • Podržani audio formati

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Bit brzina	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Frekvencija semplanja	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- DivX datoteke, uključujući i audio i video datoteke, kreirane u DTS formatu, mogu da podrže samo do 6Mbps.
- Proporcija ekrana: Iako je unapred zadata DivX rezolucija 640\*480 piksela (4:3), ovaj proizvod podržava do 720\*480 piksela (16:9). Rezolucije TV ekrana veće od 800 neće biti podržane.
- Kada reprodukujete disk čija je frekvencija semplanja veća od 48khz ili 320kbps, tokom reprodukcije možete primetiti podrhtavanje ekrana.

### 2. Funkcija naslova



- Morate da imate neko iskustvo sa izdvajanjem video zapisa i uređivanjem da biste pravilno koristili ovu funkciju.
- Da biste koristili funkciju naslova, sačuvajte datoteku opisa (\*.smi) pod istim imenom koje ima DivX datoteka (\*.avi) i u istom direktorijumu.  
Primer. Osnovni direktorijum Samsung\_007CD1.avi  
Samsung\_007CD1.smi
- Do 60 alfanumeričkih znakova ili 30 istočnoazijskih znakova (2 bajta znakova kao što su korejski i kineski) za ime datoteke.

# Provera preostalog vremena

Pritisnite taster **REMAIN**.

- Za proveru ukupnog i preostalog vremena naslova ili poglavlja koje se reprodukuje.

Svaki put kada se pritisne taster **REMAIN**

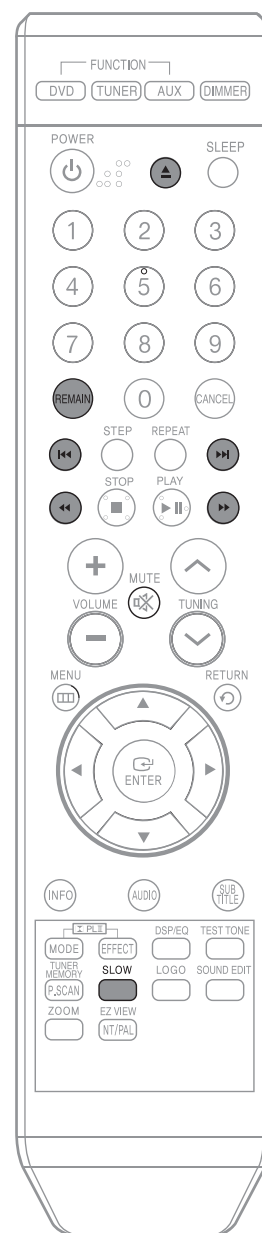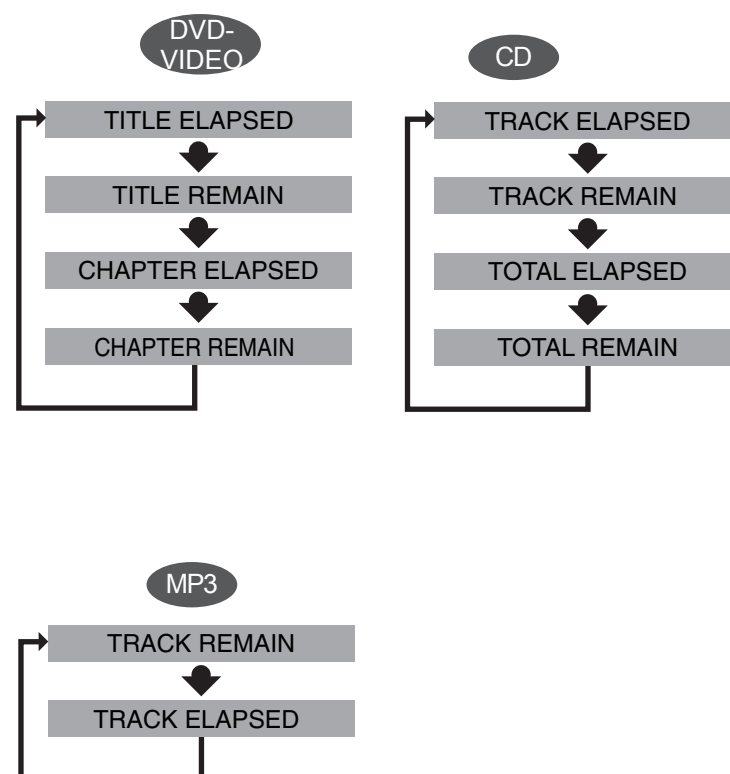


# Brza/spora reprodukcija

## Brza reprodukcija

DVD CD MP3

Pritisnuti **2X**.

- Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije, brzina reprodukcije se menja na sledeći način:

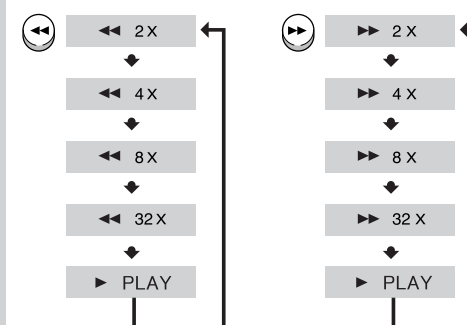


### Napomena

- Tokom brze reprodukcije CD ili MP3 diska, zvuk se čuje samo pri brzini 2x, ali ne i pri brzinama 4x, 8x i 32x.

## Spora reprodukcija

Pritisnite taster **SLOW**.

- Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije, brzina reprodukcije se menja na sledeći način:

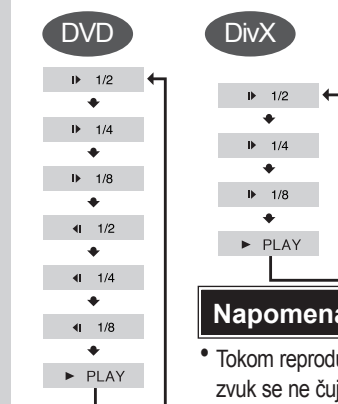


### Napomena

- Tokom reprodukcije "korak po korak" zvuk se ne čuje.
- Spora reprodukcija unazad ne funkcioniše kod DivX diskova.

# Preskakanje scena/pesama

Pritisnuti **2X**.

- Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije, reprodukuće se prethodno ili sledeće poglavlje, numera ili direktorijum (datoteka).
- Ne možete uzastopno preskakati poglavlja.

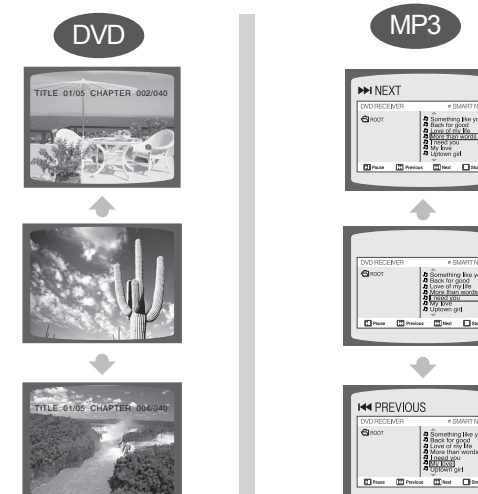


# Ponavljjanje reprodukcije

Ponavljjanje reprodukcije vam omogućava da ponovite reprodukciju poglavlja, naslova, numere (pesme) ili direktorijuma (MP3 datoteke).

DVD CD MP3 JPEG

## Pritisnite taster REPEAT.


- Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije, mod ponavljanja reprodukcije se menja na sledeći način:

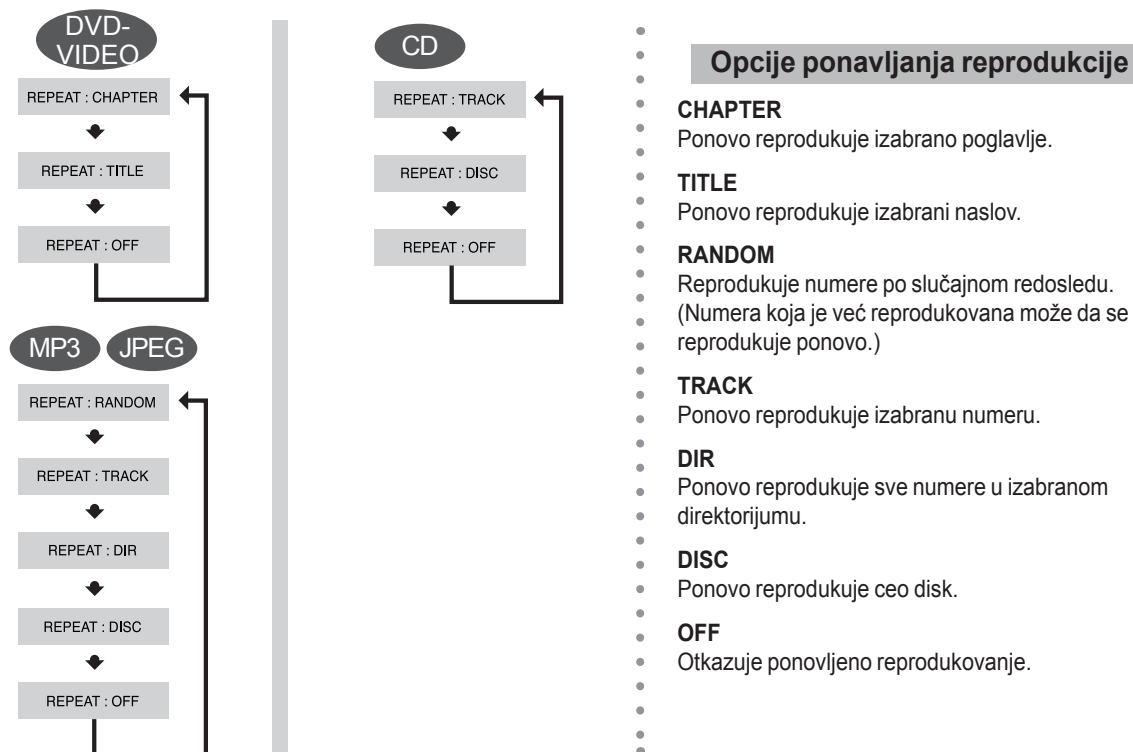

Da izaberete mod ponovljene reprodukcije u informacionom ekranu diska

- Dvaput pritisnite taster **INFO**.
- Pritiskajte taster kursora ► da dođete na prikaz REPEAT PLAYBACK (↺).
- Pritiskajte taster kursora ▼ da izaberete željeni mod ponavljanja reprodukcije.
- Pritisnite taster **ENTER**.

\* Za MP3 i JPEG diskove ne možete izabrati ponavljanje reprodukcije na ekranu za prikaz informacija

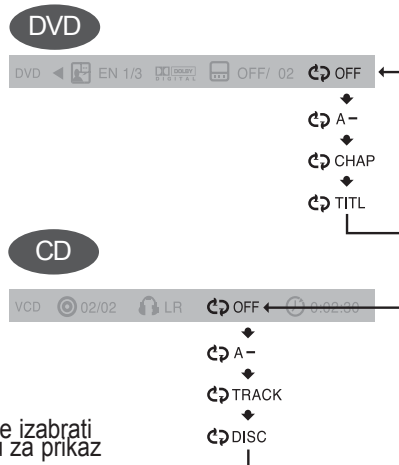

# Ponavljjanje reprodukcije A-B

Možete ponavljati reprodukciju označenog dela DVD diska.

SER

DVD

- Dvaput pritisnite taster **INFO**.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

- Pritiskajte taster ► kursora da dođete na prikaz REPEAT PLAYBACK (↺).

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

- Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da biste izabrali 'A-', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

- Kada se pritisne taster **ENTER**, izabrana pozicija će biti sačuvana u memoriji.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-



DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-?  
REPEAT : AB

- Pritisnite taster **ENTER** na kraju željenog dela.

- Označeni deo će se ponovo reprodukovati.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-B  
REPEAT : ABB

Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite taster ▲, ▼ da biste izabrali OFF.

## Napomena

- Funkcija ponavljanja A-B ne radi kod MP3, CD ili JPEG diskova.

KORIŠĆENJE

# Funkcija "Korak po korak" DVD

Pritisnite taster **STEP**.

- Slika se pomera za jedan frejm svaki put kada se ovaj taster pritisne u toku reprodukcije.



# Funkcija ugla DVD

Ova funkcija vam omogućava da gledate istu scenu pod različitim uglovima.

**1** Pritisnite taster **INFO**.


DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

**2** Pritiskajte taster **▶** da dođete na prikaz **ANGLE** (📹).

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

**3** Pritiskajte taster kursora **▲**, **▼** ili numeričke tastere da izaberete željeni ugao.

- Each time the button is pressed, the angle changes as follows:

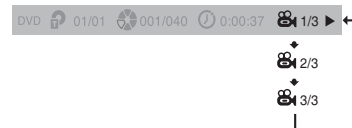

## Napomena


- Funkcija ugla funkcioniše samo kod diskova na kojima su različiti uglovi snimljeni.



# Funkcija zumiranja (uvećanje ekrana) SER

Ova funkcija vam omogućava da uvećate određeni deo prikazane slike. DVD

**1** Pritisnite taster **ZOOM**.

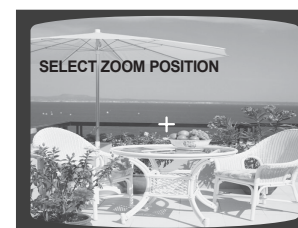


**2** Pritiskajte tastere kursora **▲**, **▼**, **◀**, **▶** da dođete na oblast koju želite da uvećate.



**3** Pritisnite taster **ENTER**.

- Svaki put kada se taster pritisne, nivo zumiranja se menja na sledeći način:

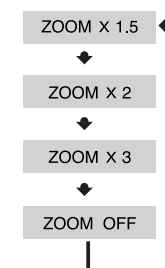

## Napomena

- Kada se reprodukuje DivX disk, može se koristiti samo uvećanje 2:1.

# Funkcija EZ PRIKAZ DVD

Pritisnite taster **EZ VIEW**.

- Svaki put kada se pritisne ovaj taster, funkcija zumiranja se prebacuje na „Uklj“ ili „Isk“.
- Kada se reprodukuje film u formatu širokog ekrana, crne trake pri vrhu i pri dnu TV ekrana mogu se ukloniti pritiskom na taster **EZ VIEW**.



## Napomena

- Ova funkcija neće raditi ako je DVD disk snimljen u formatu više uglova kamere.
- Crne trake možda neće nestati zato što neki DVD diskovi imaju ugrađenu proporciju horizontalne prema vertikalnoj dimenziji ekrana.
- Ova funkcija se ne podržava za DivX diskove.



# Biranje jezika zvuka

## Funkcija izbora jezika zvuka DVD

**1** Dvaput pritisnite taster **INFO**.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

**2** Pritiskajte taster kursora **▲**, **▼** ili numeričke tastere da izaberete željeni jezik zvuka.

- Zavisno od broja jezika na DVD disku, svaki put kada se pritisne ovaj taster bira se drugi jezik zvuka (ENGLESKI, ŠPANSKI, FRANCUSKI, itd.).

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

SP 2/3  
FR 3/3



# Biranje jezika titla

## Funkcija izbora jezika titlova DVD

**1** Dvaput pritisnite taster **INFO**.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

**2** Pritiskajte taster kursora **▶** da dođete na prikaz **SUBTITLE ( )**.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

**3** Pritiskajte taster kursora **▼** ili numeričke tastere da izaberete željeni titl.

DVD ◀ EN 1/3 EN 01/ 03 OFF

SP 02/ 03  
FR 03/ 03  
OFF / 03

### Napomena

- Da biste upravljali ovom funkcijom, možete da pritisnete i taster Select AUDIO ili Select SUBTITLE na daljinskom upravljaču.
- U zavisnosti od diska, funkcije jezika titla i zvuka možda neće biti dostupne.



# Moving Directly to a Scene/Song

DVD

CD

**1** Pritisnite taster **INFO**.

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1 ▶

## Prelazak na naslov/numeru

**2** Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ ili numeričke tastere da izaberete željeni naslov/numeru, a zatim pritisnite taster **ENTER**.

DVD 03/05 001/002 0:00:01 1/1 ▶

## Prelazak na poglavlje

**3** Pritiskajte taster kursora ◀, ▶ da dođete na prikaz poglavlja (⦿).

DVD 01/05 001/040 0:00:01 1/1 ▶

## Prelazak na poglavlje

**4** Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ ili numeričke tastere da izaberete željeno poglavlje, a zatim pritisnite taster **ENTER**.

DVD 01/05 025/040 0:00:01 1/1 ▶

## Prelazak na određeno vreme

**5** Pritiskajte taster kursora ◀, ▶ da dođete na prikaz vremena.

DVD 01/05 025/040 1:17:30 1/1 ▶

## Prelazak na određeno vreme

**6** Pritiskajte numeričke tastere da izaberete željeno vreme, a zatim pritisnite taster **ENTER**.


DVD 01/05 028/040 1:30:00 1/1 ▶

MP3

JPEG

Pritiskajte **numeričke** tastere.

- Izabrana datoteka će biti reprodukovana.
- Tokom reprodukovanja MP3 ili JPEG diska, ne možete koristiti taster ▲, ▼ da pređete u direktorijum. Za promenu direktorijuma, pritisnite ■ (Stop), a zatim pritisnite taster ▲, ▼.

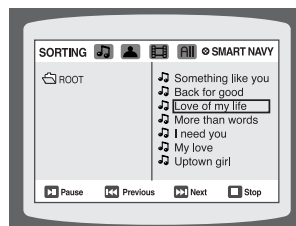

### Napomena

- Možete da pritisnete taster ◀◀▶▶ na daljinskom upravljaču da pređete direktno na željeni naslov, poglavlje ili numeru.
- Zavisno od diska, možda nećete moći da pređete na izabrani naslov ili vreme.

# Korišćenje menija diska DVD

SER

Možete da koristite menije za jezik zvuka, jezik titla, profil, itd. Sadržaji DVD menija zavise od diska.

**1** U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.



**2** Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da dođete na prikaz 'DISC MENU', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

- Ako izaberete Disc Menu i ako disk to ne podržava, na ekranu se pojavljuje poruka "This menu is not supported".



**3** Pritiskajte tastere ▲, ▼, ◀, ▶ da biste izabrali željenu stavku.

- Press ENTER button.



### Napomena

- Prikaz menija diska može da se razlikuje u zavisnosti od diska.

# Korišćenje menija naslova

Kod DVD diskova koji sadrže više titlova, možete da pogledate titl za svaki film. U zavisnosti od diska, funkcija ponavljanja možda neće biti dostupna.

DVD

**1** U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.



**2** Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da dođete na prikaz 'Title Menu'.



**3** Pritisnite taster **ENTER**.

- Pojavljuje se meni titlova.



Pritisnite taster **MENU** da izađete iz ekrana za podešavanje.

### Napomena


- Prikaz menija naslova može da se razlikuje u zavisnosti od diska.

KORIŠĆENJE

# Podešavanje jezika

OSD (prikaz na ekranu) jezik je unapred postavljen na engleski jezik.

SER

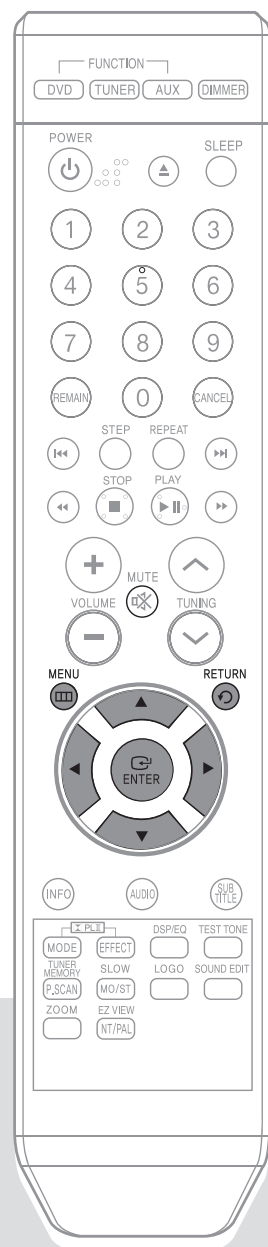


**1** U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.



**2** Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'Setup', a zatim pritisnite taster **ENTER**.



**3** Izaberite 'Language', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

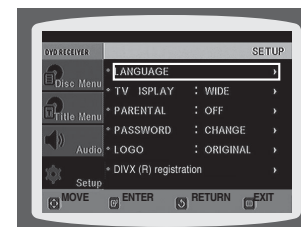

**4** Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da izaberete 'OSD Language', a zatim pritisnite taster **ENTER**.



**5** Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da izaberete željeni jezik, a zatim pritisnite taster **ENTER**.

- Kada završite podešavanje, OSD će biti na engleskom jeziku ako je engleski jezik izabran kao jezik.




Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.

Pritisnite taster **MENU** da izađete iz ekrana za podešavanje.

## Napomena

- Da izaberete druge jezike, izaberite **OTHER** i unesite jezički kod za vašu zemlju. (Vidi stranu 62 za jezičke kodove). **AUDIO**, **SUB TITLE** i **DISC MENU** jezik može da se bira.

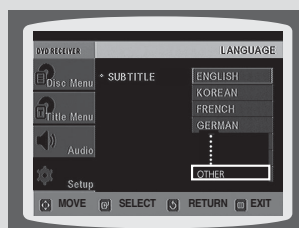

Izbor OSD jezika



Izbor jezika zvuka (snimljenog na disku)



Izbor jezika titla (snimljenog na disku)



Izbor jezika menija diska (snimljenog na disku)

\* Ako jezik koji ste izabrali nije snimljen na disku, jezik menija se neće promeniti, čak i ako ga postavite na željeni jezik.

PODEŠAVANJE

# Podešavanje tipa TV ekrana


Zavisno od tipa vašeg TV aparata (široki ekran ili konvencionalni 4:3), možete da izaberete proporciju TV ekrana.




**1** U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.



**2** Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'Setup', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

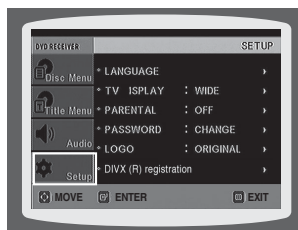


**3** Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'TV DISPLAY', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

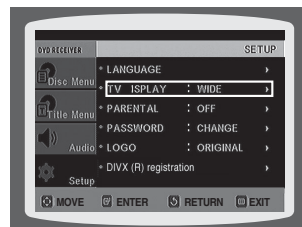

**4** Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da dođete na željenu stavku, a zatim pritisnite taster **ENTER**.

- Kada se podešavanje završi, bićete prebačeni na prethodni ekran.

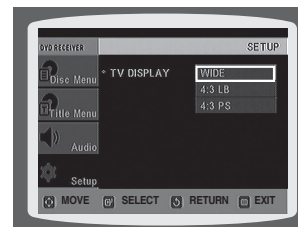

## Podešavanje proporcije TV ekrana (veličina ekrana)

Odnos horizontalne i vertikalne dimenzije ekrana za konvencionalne TV aprate je 4:3, dok je kod širokih ekrana i TV aparata visoke rezolucije 16:9. Ovaj odnos se naziva proporcija ekrana. Prilikom reprodukcije DVD diskova koji su snimljeni za različite veličine ekrana, trebalo bi da podesite proporciju tako da odgovara vašem TV aparatu ili monitoru.

- Kod standardnih TV aparata izaberite ili opciju "4:3LB" ili opciju "4:3PS" prema svojim željama. Izaberite "16:9" ako imate TV sa širokim ekranom.

### WIDE

: Izaberite ovu opciju da gledate 16:9 slike u režimu punog ekrana na vašem TV aparatu sa širokim TV ekranom.

- Možete da uživate u formatu širokog ekrana.



### 4:3LB (4:3 Letterbox)

: Izaberite ovu opciju da reprodukujete 16:9 slike u modu "letter box" na klasičnom TV aparatu.

- Pri vrhu i pri dnu ekrana pojaviće se crne trake.



### 4:3PS (4:3 Pan&Scan)

: Izaberite ovu opciju da reprodukujete 16:9 slike u modu "pan & scan" na klasičnom TV aparatu.

- Možete da vidite samo srednji deo ekrana (sa odsečenim stranicama 16:9 slike).



### Napomena

- Ako je DVD disk snimljen u proporciji 4:3, ne možete da ga gledate na širokom ekranu.
- Pošto se DVD diskovi snimaju u različitim formatima slike, oni različito izgledaju zavisno od programa, tipa TV aparata i postavke za proporciju TV ekrana.


Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.

Pritisnite taster **MENU** da izađete iz ekrana za podešavanje.



# Podešavanje roditeljskih kontrola (nivoa rejtinga)


Koristite ovu funkciju da ograničite reprodukciju DVD diskova sa sadržajima za odrasle ili sadržajima nasilja, koji nisu za decu.

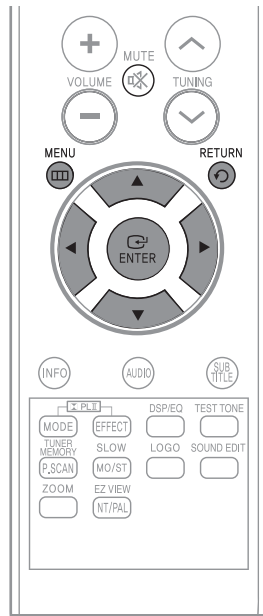


**1** U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.



**2** Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'Setup', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

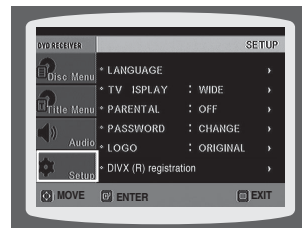


**3** Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'PARENTAL', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

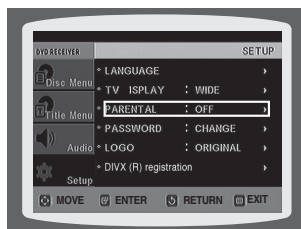


**4** Pritiskajte taster kursora ▲, ▼ da dođete na željeni nivo rejtinga, a zatim pritisnite taster **ENTER**.

- Ako ste izabrali nivo 6, ne možete da gledate DVD diskove nivoa 7 ili višeg.
- Što je nivo viši, sadržaj je bliži nasilnom sadržaju ili sadržaju za odrasle.

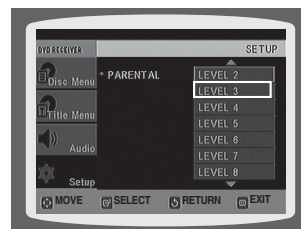

**5** Unesite lozinku, a zatim pritisnite taster **ENTER**.

- Unapred zadata lozinka je "7890".
- Kada se podešavanje završi, bićete prebačeni na prethodni ekran.

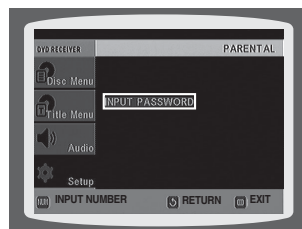


**Napomena** • To funkcioniše samo ako DVD disk sadrži informaciju o rejtingu.

Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.

Pritisnite taster **MENU** da izađete iz ekrana za podešavanje.

# Postavljanje lozinke


Možete da postavite lozinku za Roditeljsku (nivo rejtinga) postavku.

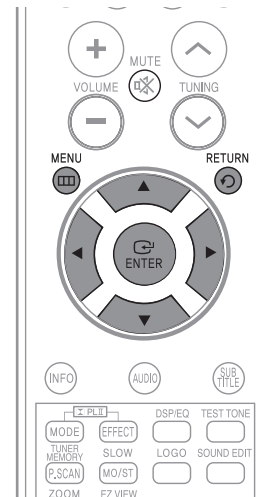


**1** Pritisnite taster **MENU**.



**2** Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'Setup', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

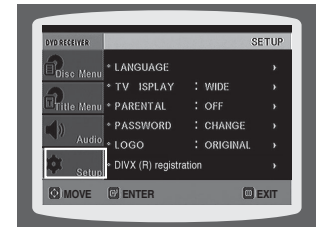

**3** Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'PASSWORD', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

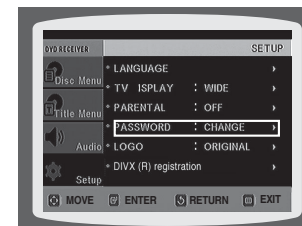


**4** Pritisnite taster **ENTER**.




**5** Unesite lozinku, a zatim pritisnite taster **ENTER**.

- Unesite staru lozinku, novu lozinku i potvrdite novu lozinku.
- Podešavanje je završeno.

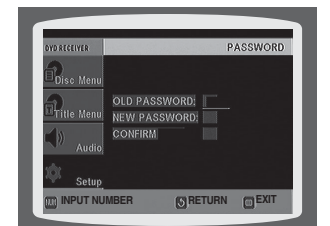

**Napomena** • Unapred zadata lozinka je "7890".

**Ako ste zaboravili lozinku za nivo rejtinga, uradite sledeće:**

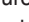- Dok se u plejeru ne nalazi disk, pritisnite i držite pritisnut  taster na glavnom uređaju duže od 5 sekundi. Na displeju se prikazuje "INITIALIZE", a sve postavke će biti vraćene na unapred zadate vrednosti.
  - Pritisnite taster **POWER**.
- Upotrebom funkcije **RESET** obrišaće se sve sačuvane postavke. Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.

# Postavljanje pozadine


JPEG DVD

Dok gledate DVD ili JPEG CD, možete da postavite sliku koju biste želeli da imate kao pozadinu.

SER

## Postavljanje pozadine

**1** U toku reprodukcije, pritisnite taster **PLAY/PAUSE** kada se pojavi slika koja vam se dopada.

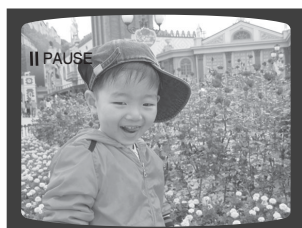


**2** Pritisnite taster **LOGO**.

- Na TV ekranu će se prikazati "COPY LOGO DATA".



**3** Napajanje će se isključiti, a zatim ponovo uključiti.

- Izabrana pozadina će biti prikazana.
- Možete da izaberete do 3 postavke za pozadinu.

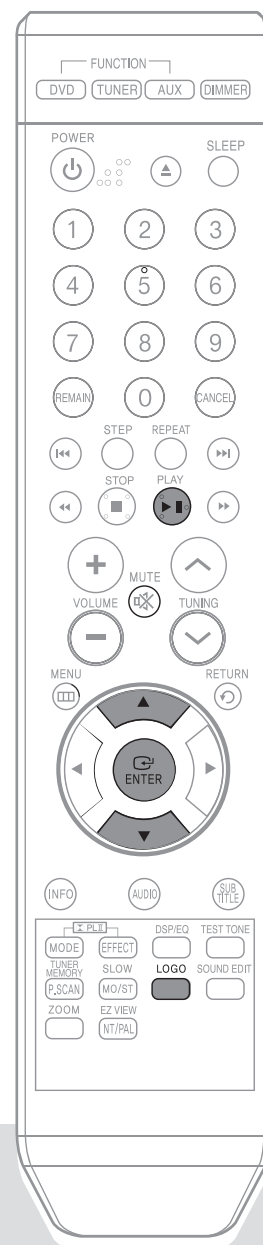

## Da izaberete jednu od 3 postavke za pozadinu koje ste napravili


**1** U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.



**2** Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'Setup', a zatim pritisnite taster **ENTER**.




**3** Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'LOGO', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

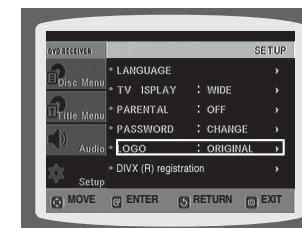

**4** Pritiskajte taster kursora ▼ da izaberete željenog 'USER'-a, a zatim pritisnite taster **ENTER**.

- Tako se bira jedna od 3 pozadine ekrana.

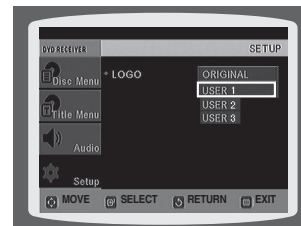

**5** Pritisnite taster **MENU** da izađete iz ekrana za podešavanje.



Izaberite ovu opciju da postavite sliku Samsung logotipa kao svoju pozadinu.



Izaberite ovu opciju da postavite željenu sliku za vašu pozadinu.


Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.

Pritisnite taster **MENU** da izađete iz ekrana za podešavanje.

PODEŠAVANJE

# DviX (R) registracija

Molimo da koristite ovaj registracioni kod za registrovanje ovog plejera za format video zapisa na zahtev DivX (R). Da saznate više, posetite [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

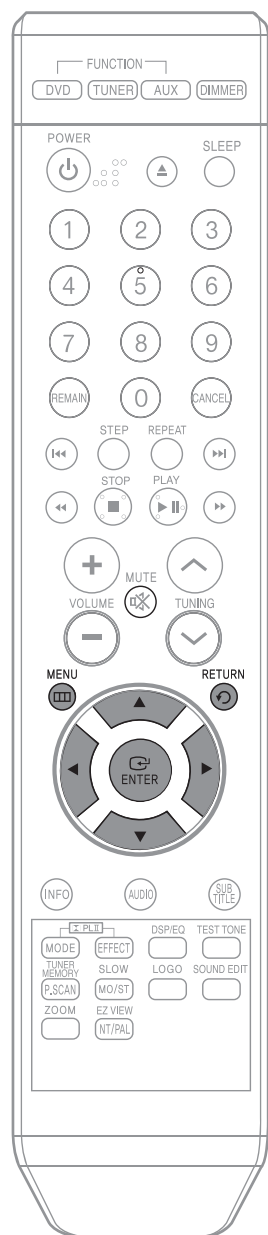


**1** Pritisnite taster **MENU** kada je fioka za disk otvorena.



**2** Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'Setup', a zatim pritisnite taster **ENTER**.



**3** Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'DIVX(R) registration', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

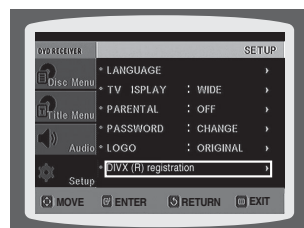

# Podešavanje zvučnika


Izlazni signali i frekventni odzivi sa zvučnika će se automatski prilagođavati prema konfiguraciji vaših zvučnika, bez obzira na to da li se izvesni zvučnici koriste ili ne.




**1** U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.



**2** Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'Audio', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

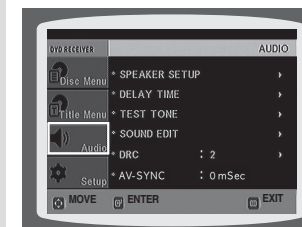


**3** Na prikazu za podešavanje zvučnika, pritisnite ponovo taster **ENTER**.

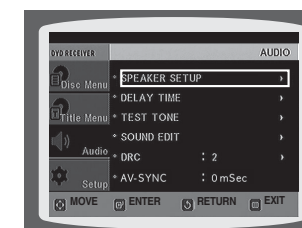

**4** Pritiskajte taster kursora ▲, ▼, ◀, ▶ da dođete na željeni zvučnik, a zatim pritisnite taster **ENTER**.

- Za C, SL i SR, svaki put kada pritisnete ovaj taster, mod se naizmenično menja na sledeći način: SMALL → NONE.
- Za L i R, mod je postavljen na SMALL.

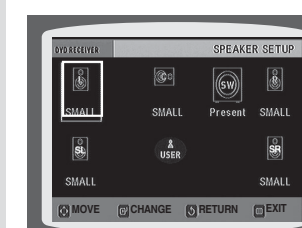

**SMALL** : Izaberite to kada koristite zvučnike.  
**NONE** : Izaberite to kada zvučnici nisu povezani.


## Napomena

- U zavisnosti od postavki za PRO LOGIC i STEREO, mod zvučnika može da se razlikuje (vidi stranu 53).

# Podešavanje vremena kašnjenja

Ako zvučnici ne mogu da se postave na jednakim rastojanjima od mesta za slušanje, možete da podesite vreme kašnjenja audio signala iz centralnog i iz zadnjih zvučnika.


SER

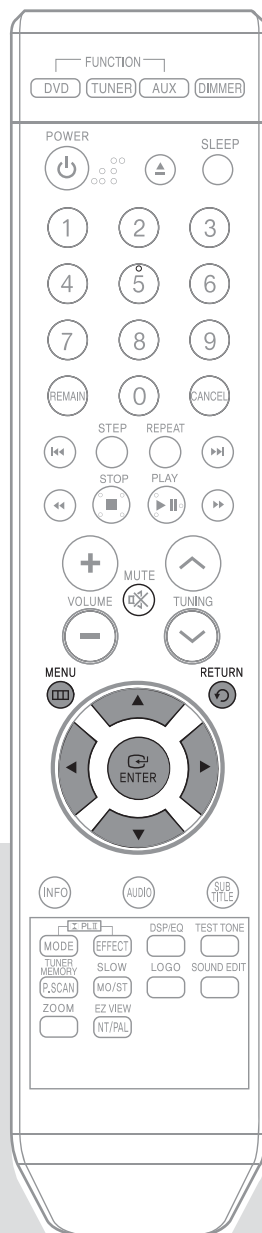


**1** U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.




**2** Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'Audio', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

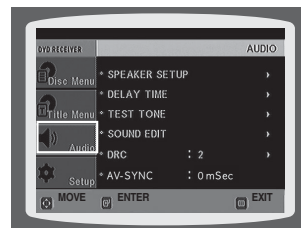


**3** Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'DELAY TIME', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

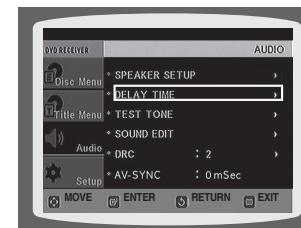

**4** Pritiskajte taster kursora ▲, ▼, ◀, ▶ da dođete na željeni zvučnik, a zatim pritisnite taster **ENTER**.

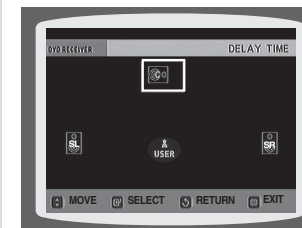

**5** Pritiskajte taster kursora ◀, ▶ da dođete na prikaz vremena kašnjenja.

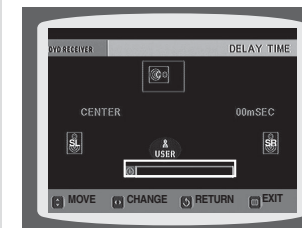

- Vreme kašnjenja za C možete da podesite od 00 do 05mSEC, a za SL i SR od 00 do 15mSEC.

## Podešavanje vremena kašnjenja zvučnika

Kada se reprodukuje 5.1-kanalni surround zvuk, možete uživati u najboljem zvuku ako je rastojanje od vas do svakog zvučnika jednako. Pošto zvuci do mesta za slušanje stižu u različitim vremenima, zavisno od položaja zvučnika, tu razliku možete da prilagodite dodavanjem efekta kašnjenja zvuku sa centralnog i surround zvučnika.

### Napomena

- Sa **DOLBY** (Dolby Pro Logic II), vreme kašnjenja se može razlikovati za svaki mod.
- Kod AC-3 i DTS, vreme kašnjenja se može podesiti između 00 i 15mSEC.
- Srednji kanal se može podešavati samo za 5.1-kanalne diskove.

### • Podešavanje CENTRALNOG ZVUČNIKA


Ako je rastojanje Dc jednako ili veće od rastojanja Df na datoj slici, ovaj mod postavite na 0ms. U suprotnom, promenite postavku prema tabeli.

Rastojanje između Df i Dc	Vreme kašnjenja
0 inch	0 ms
13.6 inches	1 ms
27.2 inches	2 ms
40.8 inches	3 ms
4.5 feet	4 ms
5.6 feet	5 ms

### • Podešavanje ZADNJIH (SURROUND) ZVUČNIKA

Ako je rastojanje Df jednako rastojanju Ds na datoj slici, ovaj mod postavite na 0ms. U suprotnom, promenite postavku prema tabeli.

Rastojanje između Df i Dc	Vreme kašnjenja
0 inch	0 ms
40.8 inches	3 ms
6.7 feet	6 ms
10.0 feet	9 ms
13.4 feet	12 ms
16.7 feet	15 ms

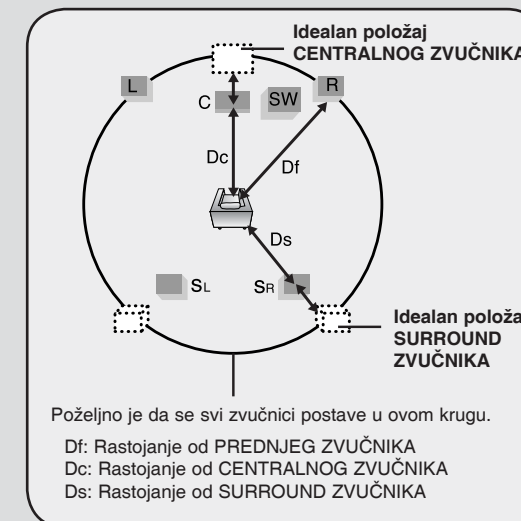



# Podešavanje tonske probe

Koristite funkciju tonske probe da proverite veze zvučnika.

- 1 U Stop modu ili kada disk nije stavljen, pritisnite taster **MENU**.





- 2 Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'Audio', a zatim pritisnite taster **ENTER**.



- 3 Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'TEST TONE', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

- Tonska proba će biti poslata redom na L → C → R → SR → SL → SW. Ako se sada ponovo pritisne taster **ENTER**, tonska proba će se prekinuti.

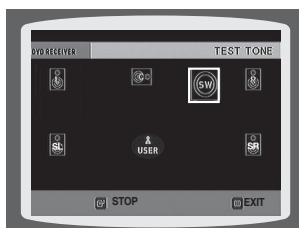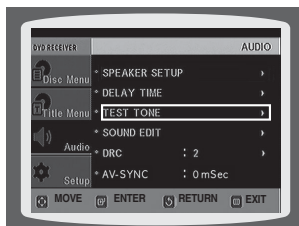

Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.

Pritisnite taster **MENU** da izađete iz ekrana za podešavanje.


Drugi način: pritisnite taster **TEST TONE** na daljinskom upravljaču.

Pritisnite taster **TEST TONE**.

- Test ton će biti generisan na sledeći način: Kada reprodukujete DVD ili CD, on će funkcionisati samo u stop modu.
- Koristite ovu funkciju da biste proverili da li je svaki zvučnik pravilno povezan i da li postoji neki problem.

Da završite tonsku probu, pritisnite ponovo taster **TEST TONE**.

L: Prednji zvučnik (L) C: Centralni zvučnik SW: Subwoofer  
R: Prednji zvučnik (R) SL: Zadnji zvučnik (L) SR: Zadnji zvučnik (R)

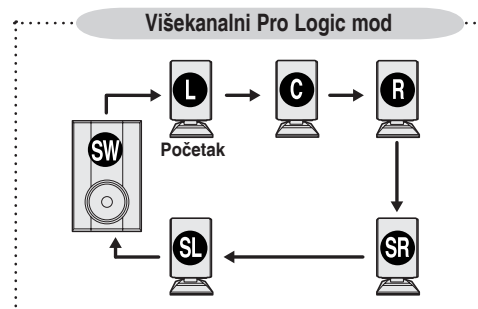

# Podešavanje DRC-a (Kompresija dinamičkog opsega)

SER


Ova funkcija prilagođava opseg između najglasnijih i najtiših zvukova.

Možete da koristite ovu funkciju da uživate u Dolby Digital zvuku dok noću gledate filmove sa utišanim zvukom.


- 1 U Stop modu ili kada disk nije stavljen, pritisnite taster **MENU**.



- 2 Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'Audio', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

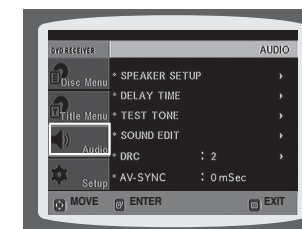


- 3 Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'DRC', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

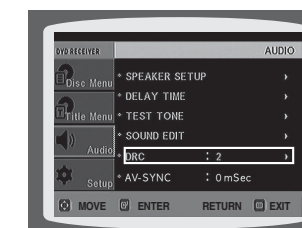

- 4 Pritisnite taster kursora ▲, ▼ da podesite 'DRC'.

- Kada se pritiska taster kursora ▲, učinak je veći, a kad se pritiska taster kursora ▼, učinak je manji.

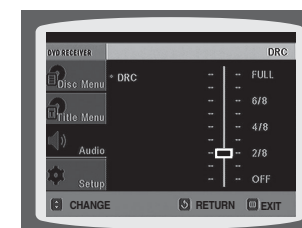

Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.

Pritisnite taster **MENU** da izađete iz ekrana za podešavanje.


PODEŠAVANJE



# Podešavanje zvuka

Možete da podesite simetriju i nivo za svaki zvučnik.

SER

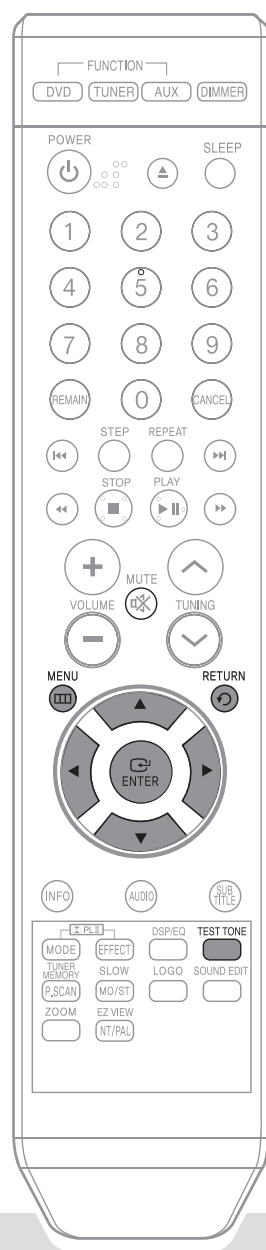


## Način 1 : Kada se podešava kvalitet zvuka preko ekrana za podešavanje


**1** U Stop modu, pritisnite taster **MENU**.




**2** Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'Audio', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

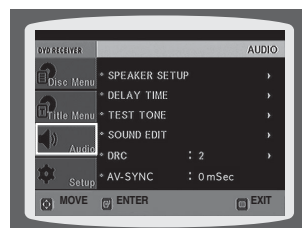

**3** Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz 'SOUND EDIT', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

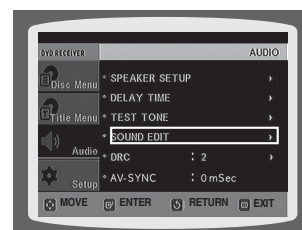

**4** Pritiskajte tastere ▲, ▼ da biste izabrali i podesili željenu stavku. Pritiskajte tastere ◀, ▶ za podešavanje postavki.

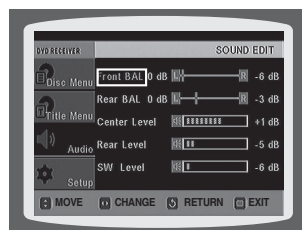

## Način 2 : Kada se podešava ručno, tasterom SOUND EDIT

### Podešavanje simetrije prednjih zvučnika

**1** Pritisnite taster **SOUND EDIT**, a zatim pritisnite taster kursora ◀, ▶.

FL - 1

### Podešavanje simetrije zadnjih zvučnika

**2** Pritisnite taster **SOUND EDIT**, a zatim pritisnite taster kursora ◀, ▶.

RL - 2

### Podešavanje nivoa centralnog zvučnika

**3** Pritisnite taster **SOUND EDIT**, a zatim pritisnite taster kursora ◀, ▶.

C-L - 02

### Podešavanje nivoa zadnjeg zvučnika

**4** Pritisnite taster **SOUND EDIT**, a zatim pritisnite taster kursora ◀, ▶.

R-L + 0

### Podešavanje nivoa Subwoofer zvučnika

**5** Pritisnite taster **SOUND EDIT**, a zatim pritisnite taster kursora ◀, ▶.

S-L + 0

## Napomena

### Podešavanje simetrije prednjeg/zadnjeg zvučnika

- Možete da izaberete 00 i -06 i OFF.
- Jačina zvuka se smanjuje prema -6 dB.

### Podešavanje nivoa centralnog/zadnjeg/subwoofer zvučnika

- Nivo jačine zvuka se može podešavati u koracima od +6dB do -6dB.
- Zvuk se pojačava prema +6dB, a utišava prema -6dB.

Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.

Pritisnite taster **MENU** da izađete iz ekrana za podešavanje.

# Funkcija AV SYNC


Video zapis može da se čini sporiji od audio zapisa ako je uređaj povezan na digitalni TV aparat. Ako se to desi, podesite vreme kašnjenja zvuka tako da odgovara video zapisu.

## 1 Pritisnite taster **MENU**.

- Pojavljuje se meni za podešavanje.



## 2 Pritiskajte taster kursora **▲**, **▼** da dođete na prikaz 'Audio', a zatim pritisnite taster **ENTER**.

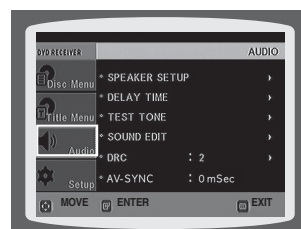


## 3 Pritiskajte taster kursora **▲**, **▼** da dođete na prikaz 'AV-SYNC', a zatim pritisnite taster **ENTER**.



## 4 Pritiskajte taster kursora **▲**, **▼** da izaberete vreme kašnjenja za AV-SYNC, a zatim pritisnite taster **ENTER**.

- Možete da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0 ms do 300 ms. Postavite ga na optimalnu vrednost.

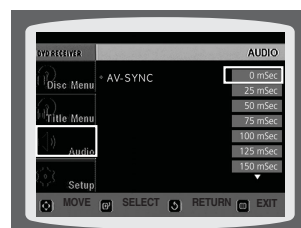

Pritisnite taster **RETURN** za povratak na prethodni nivo.

Pritisnite taster **MENU** da izađete iz ekrana za podešavanje.


# Zvučno polje (DSP)/EQ funkcija

DSP(Procesor digitalnih signala) modovi su projektovani za simulaciju različitih akustičnih sredina. EQ:Možete da izaberete ROCK, POP ili CLASSIC radi optimizacije zvuka za muzički žanr koji reprodukujete.



## Pritisnite taster **DSP/EQ**.

- "DSP" se pojavljuje na ekranu.
- Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način:

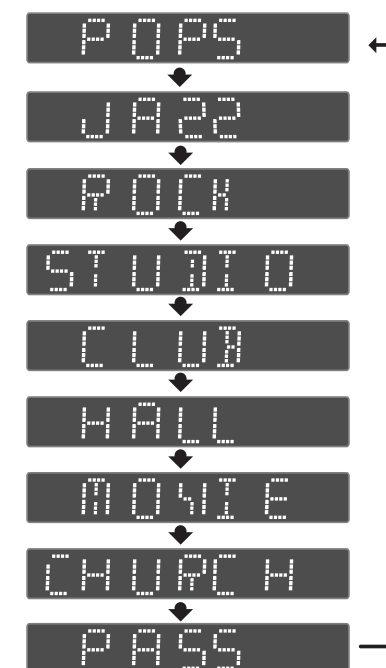

### Napomena

- DSP/EQ funkcija je dostupna samo u STEREO modu. Pritisnite taster **PL** za PL II mod da bi se na ekranu prikazao STEREO.
- Ova funkcija radi sa CD, MP3-CD, 2-kanalnim DivX i Dolby Digital diskovima.
- Tokom reprodukcije DVD diska koji je kodiran sa dva ili više kanala, automatski se bira višekanalni mod, a funkcija DSP/EQ ne radi.

**POP, JAZZ, ROCK:** Zavisno od muzičkog žanra, možete da izaberete POP, JAZZ i ROCK.

**STUDIO :** Stvara osećaj atmosfere u studiju.

**CLUB :** Podražava zvuk diskoteke sa pulsirajućim bas ritmom.

**HALL :** Obezbeđuje čist zvuk vokala, kao da se sluša u koncertnoj sali.

**MOVIE:** Stvara osećaj bioskopske atmosfere.

**CHURCH:** Stvara osećaj atmosfere u velikoj crkvi.

**PASS:** Izaberite za normalno slušanje.

# Dolby Pro Logic II mod

Možete da izaberete željeni Dolby Pro Logic II audio mod.


## Pritisnite taster PL II MODE

- Svaki put kada se taster pritisne, mod se menja na sledeći način.



### Napomena

- Kada birate Pro Logic II mod, povežite vaš spoljni uređaj na AUDIO INPUT konektore (L i R) na plejeru. Ako povežete samo jedan od ulaza (L ili R), nećete moći da slušate surround zvuk.

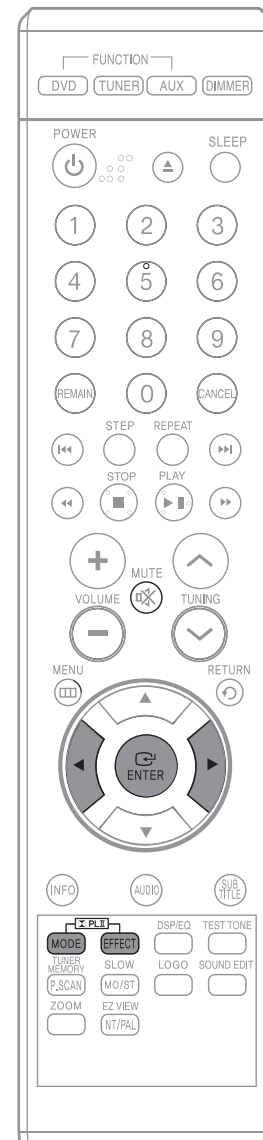

## PRO LOGIC II

- **MUSIC:** Dok slušate muziku, možete doživeti zvučne efekte kao da slušate izvođenje "uživo".
  - **CINEMA:** Dodaje realističnu notu filmskoj muzici.
  - **PRO LOGIC:** Doživete realistične višekanalne efekte, kao da imate pet zvučnika iako koristite samo prednji levi i prednji desni zvučnik.
  - **MATRIX:** Čućete 5.1-kanalni surround zvuk.
- STEREO:** Izaberite kako biste slušali zvuk samo sa prednjeg levog, prednjeg desnog i subwoofer zvučnika.

# Dolby Pro Logic II efekat

Ova funkcija radi samo u Dolby Pro Logic MUSIC modu.

## 1 Pritisnite taster PL II MODE da biste izabrali mod 'MUSIC'.


MUSIC

## 3 Pritisnite taster PL II EFFECT da biste izabrali C-Width, a zatim pritiskajte tastere kursora ◀, ▶ da biste izabrali željenu postavku efekata.

- Možete da izaberete od 0 do 7.
- Time se definiše širina centralne slike. Što je vrednost veća, manja količina zvuka dolazi iz centralnog zvučnika.

C-WIDTH 4

### Napomena

- Tokom reprodukcije DVD diska koji je kodiran sa dva ili više kanala, automatski se bira višekanalni mod, a taster  PL II (Dolby Pro Logic II) ne radi.

## 2 Pritisnite taster PL II EFFECT da biste izabrali Panorama, a zatim pritiskajte tastere kursora ◀, ▶ da biste izabrali željenu postavku efekata.

- Možete izabrati 0 ili 1.
- Ovaj mod omogućava da se u refleksiju prednjih stereo zvučnika uključe surround zvučnici radi postizanja uzbudljivog "omotavajućeg" efekta sa refleksijom od bočnih zidova.

PANOR - 1

## 4 Pritisnite taster PL II EFFECT da biste izabrali Dimension, a zatim pritiskajte tastere kursora ◀, ▶ da biste izabrali željenu postavku.

- Možete da izaberete od 0 do 6.
- U koracima podešava zvučno polje (DSP) prednjih ili zadnjih zvučnika.

DI MEN - 1

# Slušanje radija

# Podešavanje stanica

SER

## Daljinski upravljač

**1** Pritisnite taster **TUNER** da izaberete FM opseg.

**2** Podesite na željenu stanicu.

**Automatsko podešavanje 1** Kada se pritisne **◀▶** bira se unapred podešena radio stanica.

**Automatsko podešavanje 2** Pritisnite i držite pritisnut taster **TUNING** ( ^ , v ) za automatsko traženje aktivnih radio stanica.

**Ručno podešavanje** Kratko pritiskajte taster **TUNING** ( ^ , v ) da povećate ili smanjite frekvenciju u koracima.



## Glavni uređaj

**1** Pritisnite taster **FUNCTION** da izaberete FM opseg.

**Automatsko podešavanje 1**

**2** Izaberite radio stanicu.

**Automatsko podešavanje 1** Pritisnite taster **STOP** (■) da izaberete PRESET, a zatim pritisnite taster **◀▶** da biste izabrali unapred podešenu stanicu.

**Automatsko podešavanje 2** Pritisnite taster **STOP** (■) da izaberete "MANUAL", a zatim pritisnite i držite pritisnut taster **◀▶** za automatsko pretraživanje opsega.

**Ručno podešavanje** Pritisnite taster **STOP** (■) da izaberete MANUAL, a zatim pritisnite taster **◀▶** da podesite nižu ili višu frekvenciju.

Primer: Memorisanje stanice FM 89.1

**1** Pritisnite taster **TUNER** da izaberete FM opseg.

FM 91.90

**2** Pritisnite **TUNING** ( ^ , v ) da izaberete "89.10".

• Pogledajte korak 2 na strani 61 za automatsko ili ručno podešavanje stanice.

FM 89.10

**3** Pritisnite taster **TUNER MEMORY**.

• "PRGM" trepće na ekranu.

PRGM 89.10

**4** Izaberite unapred podešeni broj pritiskom na taster **◀▶**.

• Možete da izaberete od 1 do 15.

PRGM 89.10

**5** Ponovo pritisnite taster **TUNER MEMORY**.

**6** Da podesite drugu stanicu, ponovite korake 2 do 5.

**Napomena** • Ova jedinica ne prima AM emisije.

Pritisnite taster **MO/ST** da slušate u Mono/Stereo modu. (To važi samo kada se slušaju FM stanice.)

- Svaki put kada se pritisne ovaj taster, zvuk se prebacuje na "STEREO" ili "MONO".
- U području lošeg prijema, izaberite MONO za jasnije, neometane radio emisije.

Da pređete na unapred podešenu stanicu, pritisnite taster **◀▶** na daljinskom upravljaču da biste izabrali kanal.

# Praktične funkcije

## || Funkcija tajmera za isključivanje

Možete da podesite vreme za koje će se Kućni bioskop sam isključiti.

Pritisnite taster **SLEEP**.

- Prikazaće se "SLEEP". Svaki put kada se taster pritisne, unapred zadato vreme se menja na sledeći način: 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.



Da potvrdite postavku tajmera za isključivanje, pritisnite taster **SLEEP**.

- Prikazuje se preostalo vreme do automatskog isključivanja Kućnog bioskopa.
- Ako se ovaj taster ponovo pritisne, promeniće se vreme do isključivanja koje ste prethodno podesili.

Da otkažete tajmer za isključivanje, držite pritisnut taster **SLEEP** dok se na displeju ne prikaže OFF.



## || Funkcija isključivanja zvuka

To je korisno kada odgovarate na zvono na ulaznim vratima ili na telefonski poziv.

Pritisnite taster **MUTE**.

- 'MUTE ON' se prikazuje na displeju.
- Da vratite zvuk, ponovo pritisnite taster 'MUTE OFF'.





# Pre nego što pozovete servis

Pogledajte datu tabelu ako ovaj uređaj ne funkcioniše ispravno. Ako vaš problem nije naveden u tabeli ili ako dato uputstvo ne pomogne, isključite jedinicu, iskopčajte mrežni kabl i pozovite najbližeg ovlašćenog prodavca ili servisni centar za Samsung elektronske uređaje.


Simptom	Proveriti/Pomoć
<b>Fioka za disk se ne otvara.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da li je mrežni kabl sigurno priključen u utičnicu?</li> <li>Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.</li> </ul>
<b>Reprodukcija neće da počne.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite broj za region na DVD-u. DVD diskovi koji su kupljeni u inostranstvu možda neće moći da se reprodukuju.</li> <li>CD-ROM i DVD-ROM diskovi ne mogu biti reprodukovani ovim Kućnim bioskopom.</li> <li>Uverite se da je nivo rejtinga tačan.</li> </ul>
<b>Reprodukcija ne počinje odmah posle pritiskanja tastera Play/Pause.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da li koristite deformisani disk ili disk sa ogrebotinama na površini?</li> <li>Obrišite disk.</li> </ul>
<b>Zvuk se ne čuje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne čuje se zvuk tokom brze reprodukcije, spore reprodukcije i reprodukcije "korak po korak".</li> <li>Da li su zvučnici pravilno povezani? Da li su postavke zvučnika pravilno prilagođene?</li> <li>Da li je disk mnogo oštećen?</li> </ul>
<b>Zvuk se čuje samo iz nekoliko zvučnika, ali ne i iz svih šest.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dok slušate CD ili radio, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima (L/R). Izaberite "PRO LOGIC II" pritiskanjem <b>DOLBY II</b> (Dolby Pro Logic II) na daljinskom upravljaču da biste koristili svih šest zvučnika.</li> <li>Uverite se da je DVD disk 5.1-CH kompatibilan.</li> <li>Ako ste u modu zvučnika u audio postavkama ekrana za podešavanje C, SL i SR podesili na NONE, neće se čuti nikakav zvuk iz centralnog zvučnika, prednjeg levog i prednjeg desnog zvučnika. Podesite C, SL i SR na SMALL.</li> </ul>
<b>Slika se ne pojavljuje, nema zvuka ili se fioka diska otvara sa kašenjem od 2 do 5 sekundi.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da li je Kućni bioskop naglo premešten sa hladnog na toplo mesto? Kada se stvori kondenzacija u plejeru, izvadite disk i ostavite plejer na 1 ili 2 sata sa uključenim napajanjem. (Plejer možete ponovo koristiti kada kondenzacija nestane.)</li> </ul>
<b>Dolby Digital 5.1-kanalni surround zvuk se ne generiše.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da li na disku postoji oznaka "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1-kanalni surround zvuk se čuje samo ako je disk snimljen sa 5.1-kanalnim zvukom.</li> <li>Da li je jezik zvuka pravilno postavljen na DOLBY DIGITAL 5.1-CH u informacionom displeju?</li> </ul>

Symptom	Check/Remedy
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Disk se okreće, ali se slika ne prikazuje.</b></li> <li><b>Kvalitet slike je loš, a slika podrhtava.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da li je TV aparat uključen?</li> <li>Da li su video kablovi pravilno povezani?</li> <li>Da li je disk prljav ili oštećen?</li> <li>Loše proizvedeni disk možda neće moći da se reprodukuje.</li> </ul>
<b>Daljinski upravljač ne radi.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da li se daljinskim upravljačem upravlja u okviru njegovog radnog ugla i dometa?</li> <li>Da li su baterije istrošene?</li> <li>Da li ste pravilno izabrali funkcije moda (TV/DVD) daljinskog upravljača (TV ili DVD)?</li> </ul>
<b>Jezik zvuka i titlova ne funkcioniše.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jezik zvuka i titlova ne radi ako ih DVD disk ne sadrži. Zavisno od diska, oni mogu različito funkcionisati.</li> </ul>
<b>Ekran menija se ne pojavljuje kada se izabere funkcija menija.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da li koristite disk koji ne sadrži menije?</li> </ul>
<b>Proporcija ekrana se ne može promeniti.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Možete da reprodukujete 16:9 DVD diskove u 16:9 WIDE modu, 4:3 LETTER BOX modu ili 4:3 PAN SCAN modu, ali se 4:3 DVD diskovi mogu videti samo u proporciji 4:3. Pogledajte omotnicu DVD diska, a zatim izaberite odgovarajuću funkciju.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Glavni uređaj ne radi. (Primer: Napajanje se isključuje ili se čuje čudan šum.)</b></li> <li><b>Kućni bioskop ne radi normalno.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite napajanje i držite pritisnut <b>□</b> taster na glavnom uređaju duže od 5 sekundi.</li> <li><b>Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke. Nemojte ovo koristiti osim ako to nije neophodno.</b></li> </ul>
<b>Zaboravljena je lozinka za nivo rejtinga.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dok na displeju glavnog uređaja stoji poruka "NO DISC", držite pritisnut taster <b>□</b> na glavnom uređaju duže od 5 sekundi. Na displeju se prikazuje "INITIALIZE", a sve postavke će biti vraćene na unapred zadate vrednosti.</li> <li>Pritisnite taster POWER.</li> <li><b>Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke. Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.</b></li> </ul>
<b>Nije moguć prijem radio emisija.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da li je antena pravilno povezana?</li> <li>Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte spoljnu FM antenu u području dobrog prijema.</li> </ul>

# Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova

Male ogrebotine na disku mogu da smanje kvalitet zvuka i slike ili da prouzrokuju preskakanje. Budite naročito pažljivi da ne izgrebete diskove dok njima rukujete.

## Rukovanje diskovima

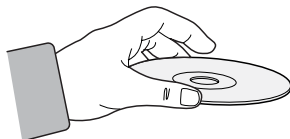

Ne dodirujte stranu diska koja se reprodukuje. Uvek držite disk za ivice da biste izbegli ostavljanje otisaka prstiju na površini diska. Ne lepите papir ili traku na disk.

## Čuvanje diska

Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti

Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru

Čuvajte u čistom zaštitnom omotu. Čuvajte u verikalnom položaju.

- Oprez
- Ne dozvolite da se diskovi uprljaju.
  - Ne stavljajte napukle ili izgrebane diskove.

## Rukovanje i čuvanje diskova



Ako na površini diska postoje otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagom sapunicom i obrišite mekom tkaninom.

- Prilikom čišćenja nežno brišite od centra ka spoljnom obodu diska.

- Napomena
- Može doći do pojave kondenzacije ukoliko topli vazduh dođe u kontakt sa hladnim delovima u plejeru. Kada se stvori kondenzacija u plejeru, plejer možda neće ispravno funkcionisati. Ako se to desi, izvadite disk i ostavite plejer na 1 ili 2 sata sa uključenim napajanjem.

# Lista jezičkih kodova

Unesite odgovarajući broj koda za početne postavke za “Disc Audio”, “Disc Subtitle” i/ili “Disc Menu” (Vidi stranu 35).

Kod	Jezik	Code	Language	Code	Language	Code	Language
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

# Specifikacije

OPŠTE	Potrošnja struje	40W	
	Težina	2.5 kg	
	Dimenzije (Š x V x D)	430 x 65,5 x 256,5 mm	
	Opseg radne temperature	+5°C~+35°C	
	Radni opseg vlažnosti vazduha	10% ~ 75%	
FM TJUNER	Korisna osetljivost	10dB	
	Odnos signal/šum	60dB	
	Izobličenje	0.5%	
VIDEO IZLAZ	Kompozitni video signal	1.0Vp-p (75Ω opterećenje)	
	Komponentni video signal	Y:1.0Vp-p(75Ω opterećenje)	
		Pr:0.70Vp-p(75Ω opterećenje)	
		Pb:0.70Vp-p(75Ω opterećenje)	
POJAČALO	Prednji zvučnik, izlaz	40W x 2(3Ω)	
	Centralni zvučnik, izlaz	40W(3Ω)	
	Zadnji zvučnik, izlaz	40W x 2(3Ω)	
	Subwoofer zvučnik, izlaz	100W(4Ω)	
	Frekventni opseg	20Hz~20KHz	
	Odnos signal/šum	75dB	
	Odvajanje kanala	45dB	
	Ulazna osetljivost	(AUX)400mV	
ZVUČNIK	Sistem zvučnika	5.1-kanalni sistem zvučnika	
		Prednji/Centar/Zadnji	Subwoofer zvučnik
	Impedansa	3Ω	4Ω
	Frekventni opseg	140Hz~20KHz	35Hz~140Hz
	Nivo zvučnog pritiska na izlazu	85dB/W/M	85dB/W/M
	Nominalni ulaz	40W	100W
	Maksimalni ulaz	80W	200W
	Dimenzije (Š x V x D)	Prednji/Zadnji :	90 x 118 x 90 mm
		Centralni	
	Težina	Prednji/Zadnji :	0.47kg/0.38kg
		Centralni	
			0.46kg
			3.47 kg

**Contact SAMSUNG WORLD WIDE**  
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

**Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE**  
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za podršku kupcima.

Region	Zemlja	Centar za podršku kupcima ☎	Internet lokacija
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
Europe	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
Asia Pacific	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864 )	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com